

# WIFI-modul

# BRUKSANVISNING



Les denne bruksanvisningen nøye før bruk  
Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted

# Grunnleggende parametere

| Form                       | WIFI                                                        | Bluetooth   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Overføringsfrekvens (GHz)  | 2.412~2.472                                                 | 2.402~2.480 |
| Maksimal overføringseffekt | 802.11b: +16dBm(@11Mbps)                                    | 10dBm       |
|                            | 802.11g: +15.5dBm(@54Mbps)                                  |             |
|                            | 802.11n: +15dBm(@HT20,MCS7)                                 |             |
| Forsyningsspenning (V)     | 3.0~3.6                                                     |             |
| Strømforbruk               | Maksimal strøm (kontinuerlig overføring): 260mA             |             |
|                            | Gjennomsnittlig strøm (STA, tilkoblet standby): 24mA(DTIM1) |             |
|                            | Gjennomsnitt (STA, 1KB/s): 54mA                             |             |
|                            | Gjennomsnitt (AP): 85mA                                     |             |
| Driftstemperatur           | -40~85°C                                                    |             |
| Oppbevaringstemp           | -40~85°C                                                    |             |

# Instruksjoner for kassering



## Kassering av det gamle apparatet



Apparater merket med symbolet som vises her, må ikke kastes i husholdningsavfallet. Du er forpliktet til å levere slike gamle elektroniske apparater til separat avfallshåndtering. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om mulighetene for organisert avfallshåndtering. Med denne miljøvennlige avfallshåndteringen blir gamle apparater resirkulert eller brukt på andre måter.

# Installasjon

- Det er en magnet på baksiden av WIFI-modulen. Den kan installeres innendørs eller utendørs, men må ikke utsettes for direkte sollys.
- Skann følgende QR-kode for å laste ned APP-en.



# Funksjonsbeskrivelse

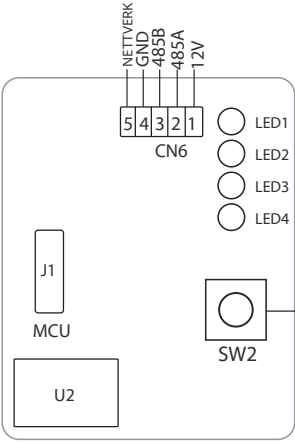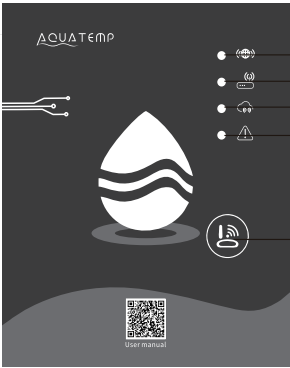

5 Konfigurasjonsknapp  
Kort trykk: Trykk for å gå inn i AP Link-konfigurasjonsmodus.

MXL-WX17

| ARTIKKEL | NAVN                                     | LANGVARIG LYS           | SAKTE BLINK            | SLUKKET |
|----------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|---------|
| 1        | Indikator for nettverkskonfigurasjon     | Konfigurerer nettverket | SmartLink konfigurerer | Ferdig  |
| 2        | Indikator for rutertilkobling            | Normal                  | Unormal                | ----    |
| 3        | Indikator for tilkobling til skyserveren | Normal                  | Unormal                | ----    |
| 4        | Indikator for 485-kommunikasjon          | Normal                  | Unormal                | ----    |

# Kontopålogging

Bruk e-postadressen og passordet til å registrere deg, logge på eller tilbakestille passordet.

9:27

**Aqua Temp**

Brukernavn

E-post

Password

Bekreft. passord

Bekreftelseskode | Send

☐ Agree the Privacy & Agreement

Sign up

Back

Fig. 2 Grensesnitt for kontoregistrering

9:27

**Aqua Temp**

E-post

Password

☐ Agree the Privacy & Agreement

Log in

Create account

Forgot Password?

Vision V1.8.3

Fig. 1 Påloggingsgrensesnitt

9:27

**Forgot password**

8-16characters, combining at least 2 of the following: digits, letters, and special symbols.

E-post

Bekreftelseskode | Send

Password

Bekreft. passord

OK

Tilbake

Fig. 3 Grensesnitt for glemt passord

1. Kontoregistrering: Klikk på 1 (fig. 1) for å gå til grensesnittet for kontoregistrering. Fyll ut den relevante informasjonen, og klikk på 2 for å motta en bekreftelseskode. Når søknadsinformasjonen er fylt ut, klikker du på 3 for å lese detaljene i personvernerklæringen. Klikk deretter på 4 for å godta, og klikk på 5 for å fullføre registreringen.

Vær oppmerksom på at en bekreftelseskode er gyldig i 15min. Skriv inn bekreftelseskoden innen 15min; ellers må du be om en ny kode.

2. Pålogging: Følg instruksjonene på siden (fig. 1), skriv inn den registrerte e-postadressen og passordet, klikk på 6, og gå til enhetslisten.
3. Glemt passord: Hvis du har glemt passordet, klikker du på 7 (fig. 1) for å gå til grensesnittet for glemt passord (fig. 3). Følg instruksjonene på siden, fyll ut den relevante informasjonen, og klikk på 8 for å motta bekreftelseskoden i innboksen. Klikk på 9 for å bekrefte og fullføre tilbakestillingen av passordet.

# Legg til enhet

Etter innlogging vises grensesnittet "Mine enheter" (Fig. 4). Følg instruksjonene for å legge til WIFI eller DTU.

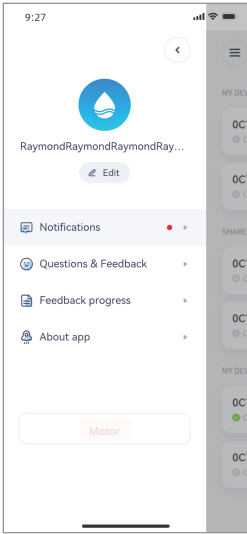


Fig. 5 Menyen til venstre

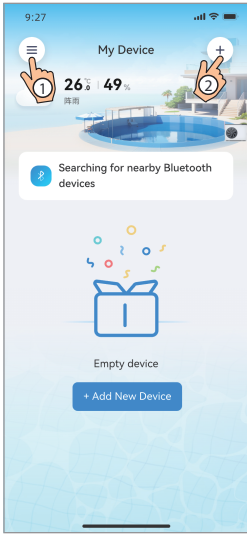


Fig. 4 Grensesnittet "Mine enheter"

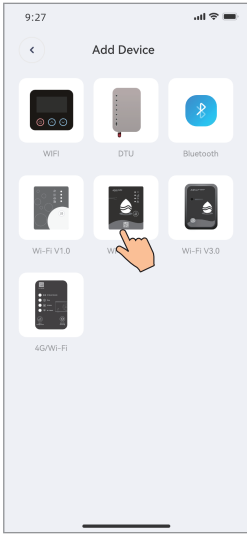


Fig. 6 Grensesnittet "Legg til enhet"

# WIFI Konfigurer nettverk

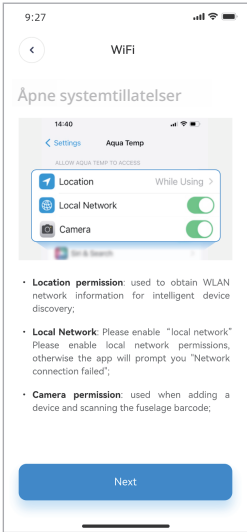


Fig. 7 Aktiver brukertillatelser



Fig. 8 Grensesnitt for aktivering av WIFI-modul

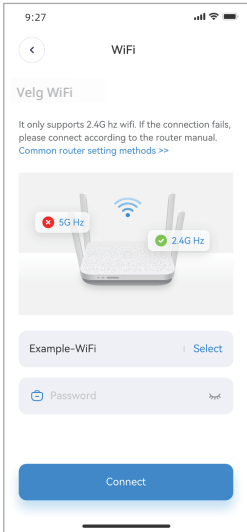


Fig. 9 Grensesnitt for innstilling av passord

## WIFI Konfigurer nettverk

1. Følg instruksjonene på siden (Fig. 8), trykk på knappen på modulen og hold den inne i ett sekund, til lys tennes. Deretter aktiveres AP-tilkoblingen
2. Klikk på "Next" for å angi WIFI-passordet for den gjeldende tilkoblingen (Fig. 9). APPen søker automatisk etter WIFI-modulen
3. Klikk på "Skann Wi-Fi-strekkode" ( Fig. 11 ) for å tillate APPen å bruke kameraet til å skanne serienummeret/WIFI-koden på varmepumpen
4. Klikk på "Confirm". Enheten er nå koblet til (Fig. 12)
5. Når WIFI-tilkoblingen er opprettet, går du tilbake til Mine enheter (Fig. 13).

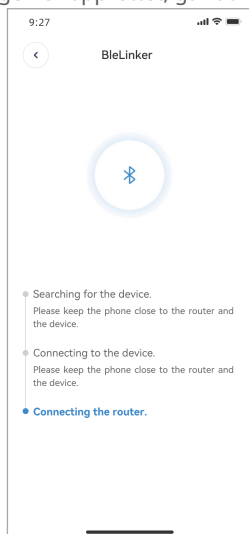


Fig. 10 Grensesnitt for enhetssøk



Fig. 11 Skann Wi-Fi-strekkode

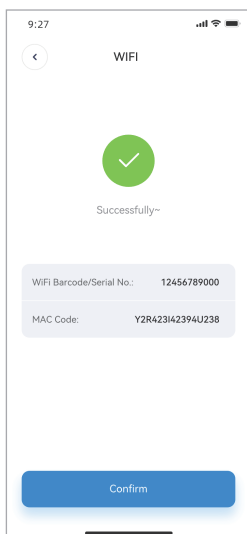


Fig. 12 Grensesnitt som viser at enheten er koblet til

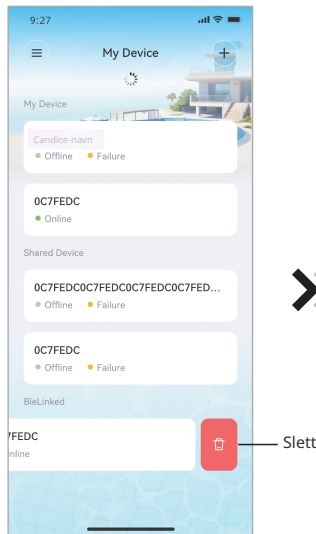


Fig. 13 Grensesnitt for Enhetsadministrasjon

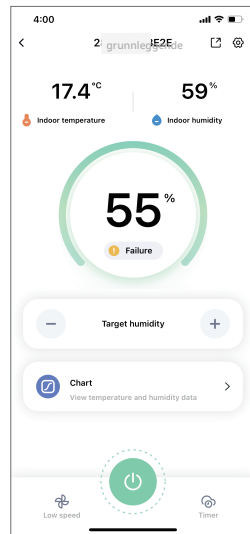


Fig. 14 Enhetens hovedgrensesnitt

# Enhetsadministrasjon

Operasjonene for enhetsadministrasjon er som følger:



Fig.40 Deling av enheten

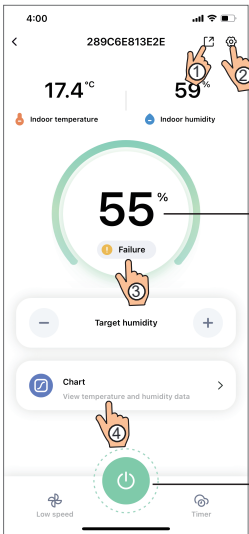


Fig.39 Enhetens hovedgrensesnitt

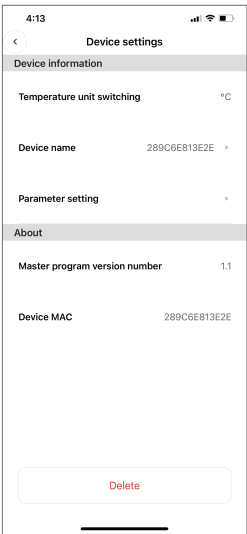


Fig.41 Innstillingsgrensesnitt

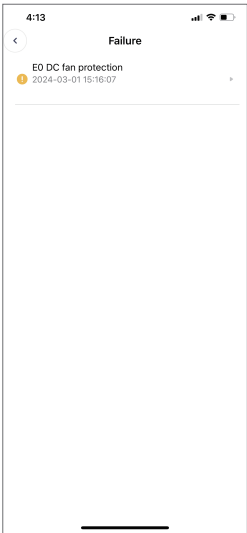


Fig.42 Feilgrensesnitt

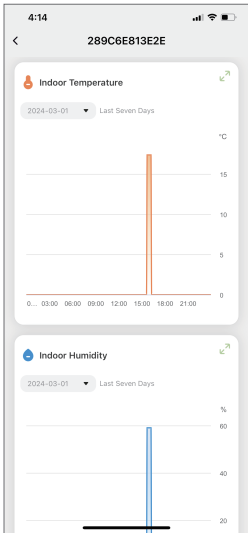


Fig.43 Temperatur- og fuktighetskurve

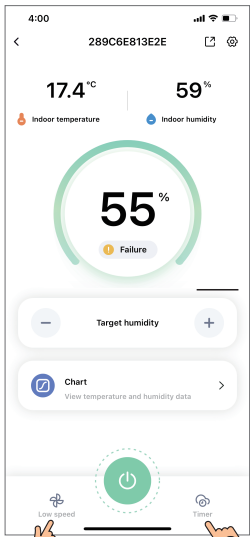


Fig. 44 Enhetens hovedgrensesnitt

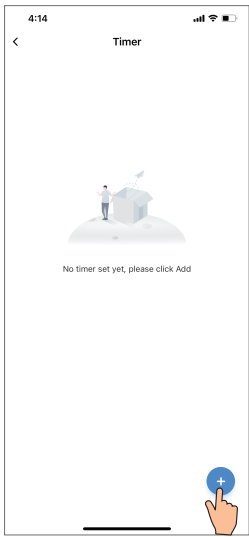


Fig. 45 Legg til tidsur

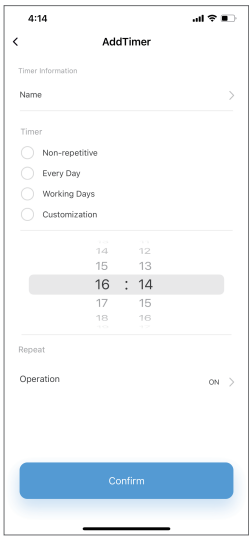


Fig. 46 Innstilling av tidsur



Fig. 47 Innstilling av viftehastighet

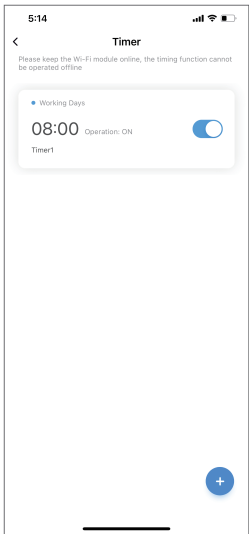


Fig. 48 Tidsur aktivert