

# Trafo med fjernkontroll

## RC04PRO

### Montering og bruk




#### **Viktig:**

Denne manualen inneholder informasjon om sikkerhet, som må tas hensyn til ved oppstart og bruk. Derfor må både installatør og bruker gjøre seg kjent med denne manual før installasjon og oppstart.

# Spesifikasjoner

- Driftsspenning: 220V-240V
- Utgangseffekt: 220W
- Utgangsspenning 12V AC
- Arbeidstemperatur: 0°C - 50 °C
- Størrelse: 195mm x 195mm x 90mm
- Vekt: 3.75Kg
- Batteri fjernkontroll: LR32A/MN21/A23 (12V)

# Installasjon

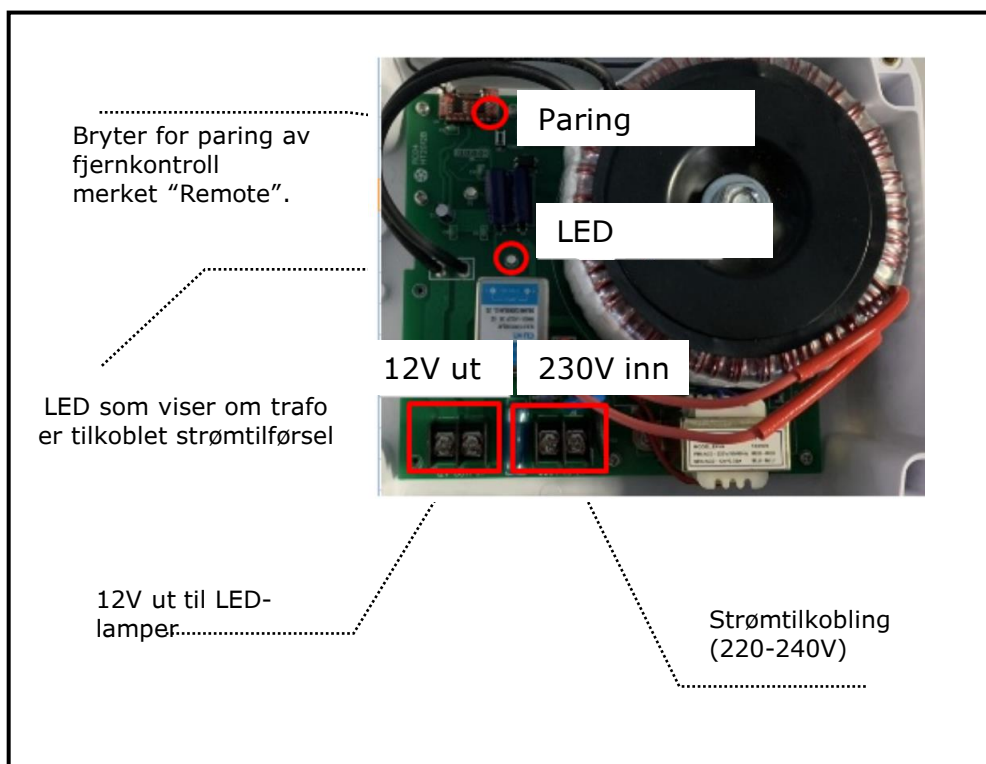

- Før du begynner må du påse at sikringen for aktuell kurs er avslått.
- Kontrollenheten skal monteres på en solid vegg med en avstand på minimum 2 meter fra vannkilder og vannrør.
- Koble 230V til terminalene som er tydelig merket med «220-240VAC INPUT». Koble så ledningene til lampene til terminalene som er tydelig merket med «LAMP 12VAC OUTPUT». Sjekk også at sikringen sitter på plass i sikringsholderen innvendig i kontrollenheten.
- Sørg for å skru koblingene godt til.

# Kontrollere lysene

**Paring:** Etter at RC04PRO er montert og koblet opp: Trykk knappen merket "Remote" i kontrollboksen. Trykk så hvilken som helst knapp på fjernkontrollen for å fullføre paringen.

**Fjerne all paring:** Trykk og hold knappen merket "Remote" i 6 sekunder.

## Fjernkontrollen:

**Midten:** Av/På

**+:** Sterkere lys

**-:** Svakere lys

**FS:** "Fire Sesonger"

**PTY:** Party

**W:** Hvit

**R:** Rød

**G:** Grønn

**B:** Blå

**GB:** Grønn + Blå

**RG:** Rød + Grønn

**RB:** Rød + Blå

**BR+-:** Kveldshav

**GR+-:** Kveldselv

**BG+-:** Riviera

**Super:** Super Disco

**River:** Elv av farger

**Disco:** Disco



## **Merk:**

- Kontrolleren leveres med èn fjernkontroll. Ekstra fjernkontroller kan bestilles ved behov.
- Kontrolleren husker sist brukte farge/program og gjenopptar dette når den slås på.
- Fjernkontrollen har en rekkevidde på opptil 200 m.
- Fjernkontrollen må utstyres med et 12V (A23/MN21/LR32A) batteri. Batteri følger ikke med.
- Det er anbefalt å plassere denne enheten maksimalt 15 meter fra bassenget.
- Kontrolleren er utstyrt med en intern sikring som kan skiftes ut ved behov
- Kontrolleren er designet for bruk med dimbare undervannsllys fra Hentech
- Produsenten er ikke på noen måte ansvarlig for installasjon, oppstart eller bruk av elektriske komponenter som er blitt montert eller brukt på annen måte eller på annet sted enn anbefalt i denne manualen.

## **Vedlikehold:**

- Sikring: Dersom lampene slutter å virke må du først kontrollere spenningstilførselen til kontrollenheten og deretter utgangsspenningen 12 VAC. Dersom spenningstilførselen er i orden, men det ikke er 12 VAC ut fra kontrollenheten må sikringen kontrolleres og eventuelt skiftes ut.
- Dersom sikringen har røket kan det tyde på at det har vært en spenningstopp i tilførselen.
- Gnister: Dersom det er synlige gnister eller sorte områder rundt tilkoblingsterminalene kan det tyde på dårlig kontakt. Fjern all sot rundt kontaktene og koble ledningene til på nytt. Skru tilkoblingsskruene godt til. Hvis det ikke løser problemet, må kanskje kontrollenheten skiftes ut. Kontakt elektriker.

## **Sikkerhet:**

- Arbeider på det elektriske anlegget skal kun utføres av autorisert elektriker etter gjeldene regler.
- Sørg for å aldri ta på strømførende deler.
- All form for vedlikehold må utføres med strømtilførselen frakoblet.
- Elektriske komponenter skal aldri håndteres med våte hender.

### **Bassengutstyr AS**

Skinmoveien 2

3270 Larvik

Sentralbord: 900 99 999

[www.bassengutstyr.no](http://www.bassengutstyr.no)

[post@bassengutstyr.no](mailto:post@bassengutstyr.no)