

Bassengrobot

ArcticPro Optimus Pro

AP3052

Brukermanual



Innhold

Viktige forholdsregler	3
Håndtering.....	4
Introduksjon	5
Sikkerhet.....	5
Spesifikasjoner.....	5
Bruk	6
Kontrollpanel.....	6
Appstyring via Bluetooth.....	9
Startbilde	9
Manuell drift.....	9
Automatisk drift.....	10
Auto start.....	11
Nedlasting av app	11
Rengjøring av filter	12
Flyteputer	13
Pakkeliste.....	13
Garanti.....	14

Viktige forholdsregler


1. Les manualen grundig og bruk roboten som beskrevet i manualen. Leverandør eller fabrikant kan ikke holdes ansvarlig for tap eller skade forårsaket av feil bruk.
2. Barn skal ikke ri på eller leke med roboten.
3. For å unngå skader skal roboten aldri startes når den er ute av vannet.
4. Roboten skal ikke brukes mens det er badende i bassenget.
5. Kontrollboksen skal alltid tilkobles jordet strømforsyning med jordfeilbryter.
6. Kontrollboksen skal aldri tildekkes på grunn av fare for overoppheting og skade.
7. For å unngå skader eller uhell er det sterkt anbefalt at kontrollboksen er minst 3,5 meter fra bassengkanten og at den festes til et feste med medfølgende sikkerhetstau.
8. Kontroller at filtrene er montert og at kabelen er fullt utstrukket før oppstart, for å unngå skader eller å hindre roboten i å utføre jobben sin.
9. Hold i håndtaket når du løfter roboten. Løft aldri roboten etter kabelen.
10. Roboten bør oppbevares på et kjølig og ventilert sted uten direkte sollys når den ikke er i bruk.
11. Roboten skal ikke brukes utenfor arbeidsbetingelsene som er beskrevet i denne manualen.
12. Roboten skal kun demonteres av personell godkjent av leverandøren. Dette gjelder ikke utskifting av slidedeler, som drivreimer, ruller og drivhjul.
13. Benytt kun tilbehør og reservedeler anbefalt av leverandør.
14. Det skal aldri plasseres kjemikalier for vannbehandling i roboten. Dette vil i så fall gjøre garantien ugyldig.

Håndtering

1. Sørg for å plassere roboten i bassenget med undersiden vendt mot bassengveggen for å unngå eventuelle riper i bassengoverflaten. Vent til roboten er fullstendig nedsenket i vannet og tømt for luft før du starter den. Dersom du starter den mens det fortsatt er fanget luft i roboten, vil den ikke kunne operere som normalt før luften er ute.



2. Hold i håndtaket når du løfter roboten. Løft den aldri etter kabelen.

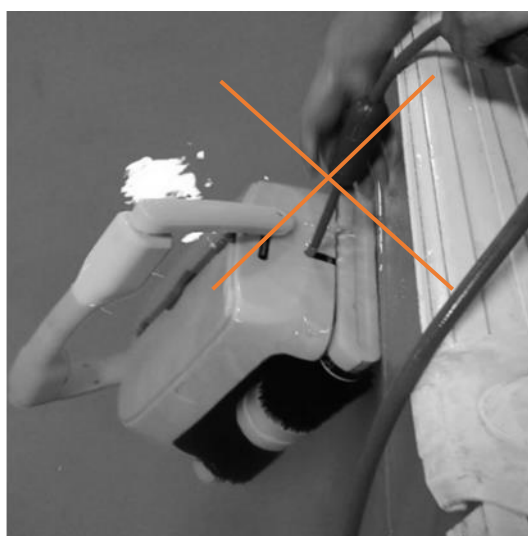


Introduksjon

Denne roboten er nyeste modell høyeffektiv, energibesparende og miljøvennlig, for rengjøring av svømmebasseng. Ved hjelp av et avansert kontrollprogram vil den rengjøre både bunn og vegger helt automatisk. Samtidig vil den filtrere bassengvannet og fjerne partikler i vannet. For å sikre trygg bruk, benyttes det kun 28V likestrøm for drift av roboten.

Sikkerhet

Strømforsyningen må plasseres slik at roboten kan nå alle deler av bassenget, men samtidig i en avstand på minst 3,5 meter fra bassengkanten.

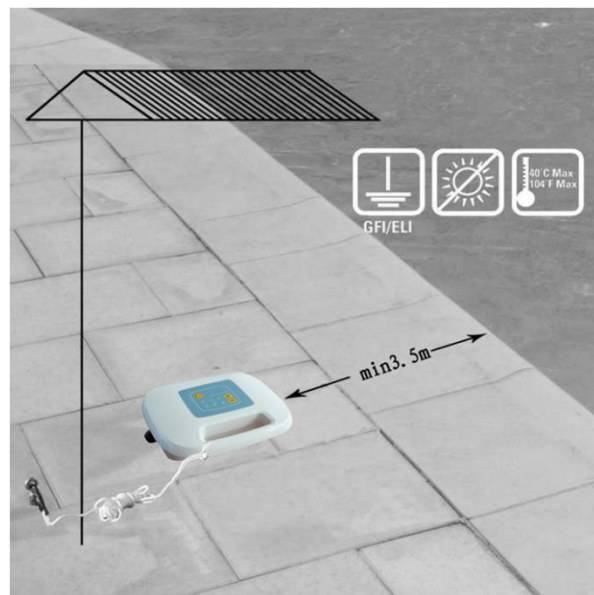


Spesifikasjoner




1. Driftsspenning: 220-240VAC (110-120VAC)
2. Frekvens: 50/60Hz
3. Driftsspenning robot: 28VDC
4. Effekt: 140W
5. Arbeidssykluser: 1/2/3 timer
6. Filtreringskapasitet: Ca 16m³/t
7. Filtertetthet: 180µm
8. Hastighet: Ca 10,5m/min
9. IP grad: Robot: IPX8 - Strømforsyning: IPX5
10. Maksimal vanddybde: 2m
11. Arbeidstemperatur: 10-35°C
12. Rekkevidde fjernk: 20m
13. Fjernkontroll frekvens: 433MHz

Bruk

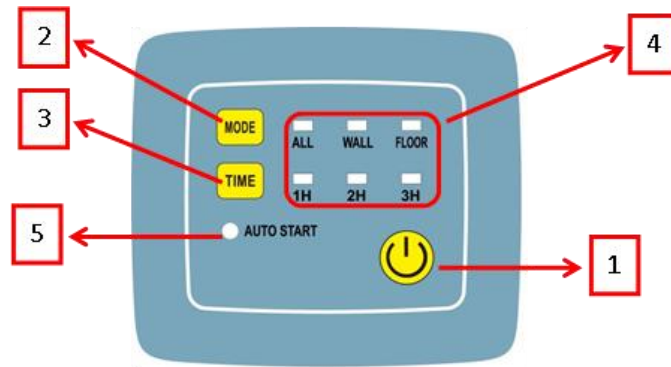Kontrollpanel



Betegnelse	Tegn	Visning	Beskrivelse
1	Av/På	Skrur enheten av eller på	Trykk en gang for å skru roboten på. Trykk en gang til for å skru den av.
2	Mode		ALL: Rengjør bunn, vegger og vannlinjen en gang hver
			WALL: Rengjør kun vegger og vannlinjen
			FLOOR: Rengjør kun bunnen
			ALL + FLOOR: Rengjør bunnen tre ganger og veggene en gang

3	TIME	 <p>The control panel shows the 'MODE' button highlighted in yellow. Under 'MODE', the 'ALL' indicator is lit red. Under 'TIME', the '1H' indicator is lit green. The 'WALL' and 'FLOOR' indicators are unlit. The 'AUTO START' button is lit blue. A power button is at the bottom right.</p>	1H: Roboten går i en time
		 <p>The control panel shows the 'MODE' button highlighted in yellow. Under 'MODE', the 'ALL' indicator is lit red. Under 'TIME', the '2H' indicator is lit green. The '1H' and '3H' indicators are unlit. The 'WALL' and 'FLOOR' indicators are unlit. The 'AUTO START' button is lit blue. A power button is at the bottom right.</p>	2H: Roboten går i to timer
		 <p>The control panel shows the 'MODE' button highlighted in yellow. Under 'MODE', the 'ALL' indicator is lit red. Under 'TIME', the '3H' indicator is lit green. The '1H' and '2H' indicators are unlit. The 'WALL' and 'FLOOR' indicators are unlit. The 'AUTO START' button is lit blue. A power button is at the bottom right.</p>	3H: Roboten går i tre timer

		Arbeidsmodus og status		
4	LED-indikatorer	Status	2 eller 3 lyser konstant	Roboten har stoppet
			1H blinker sakte	Roboten går i en time
			2H blinker sakte	Roboten går i to timer
			3H blinker sakte	Roboten går i tre timer
			ALL lyser	Arbeidsmodus ALL
			WALL lyser	Arbeidsmodus WALL
			FLOOR lyser	Arbeidsmodus FLOOR
			ALL + FLOOR lyser	Arbeidsmodus ALL+FLOOR
			ALL>>WALL>>FLOOR blinker i rekkefølge	Manuell styring forover
			FLOOR>>WALL>>ALL blinker i rekkefølge	Manuell styring bakover
			3H>>2H>>1H blinker i rekkefølge	Manuell styring sving venstre
			1H>>2H>>3H>> blinker i rekkefølge	Manuell styring sving høyre
			Alle indikatorer blinker sakte	Program ferdig
		Diagnose	Blinkkode	Årsak og løsning
			Alle indikatorer blinker raskt med summelyd.	Strømforsyningen er overbelastet. Skru den av og kontakt teknisk support.
			WALL og 2H blinker raskt med summelyd	Motor 1 er overbelastet. Kontroller drivreim.
			FLOOR og 3H blinker raskt med summelyd	Motor 2 er overbelastet. Kontroller drivreim.
			WALL, FLOOR, 2H og 3H blinker raskt med summelyd	Roboten er ikke i vannet eller den er full av luft. Sørg for at roboten er fylt med vann og restart den.


5	Autostart	Autostart-modus	LED lyser ikke: Autostart ikke aktivert
			LED lyser konstant: Autostart aktivert og venter på å starte
			LED blinker: Autostart aktivert og roboten er startet

Appstyring via Bluetooth

Startbilde




Åpne appen og koble til roboten

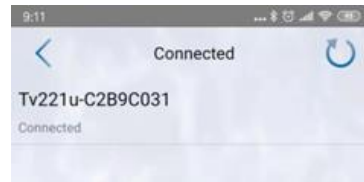


Manuell drift

Nr	Symbol	Funksjon
1	Tilkoblingsstatus	Viser om roboten er tilkoblet eller ikke
2	Pil opp	Kjør forover
3	Pil ned	Kjør bakover
4	Pil venstre	Sving venstre
5	Pil høyre	Sving høyre
6	Stopp	Stopp

NB: For å svinge, må pil høyre eller pil venstre holdes inne.

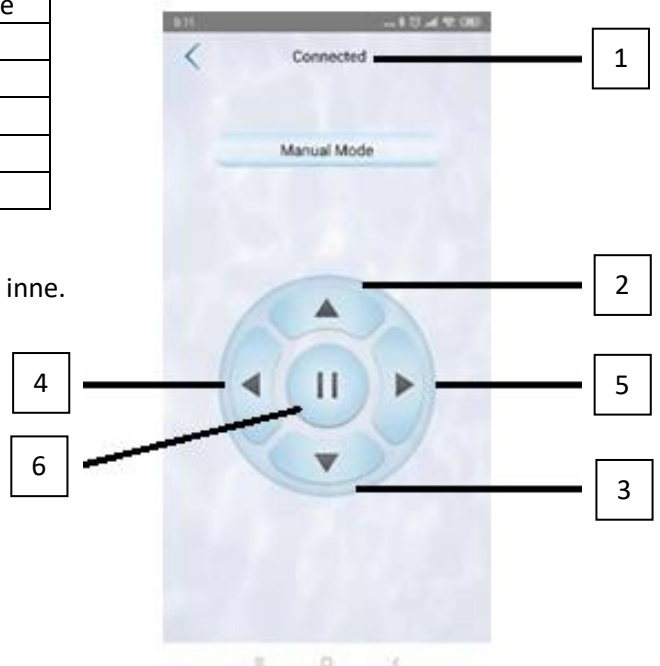

Automatisk drift

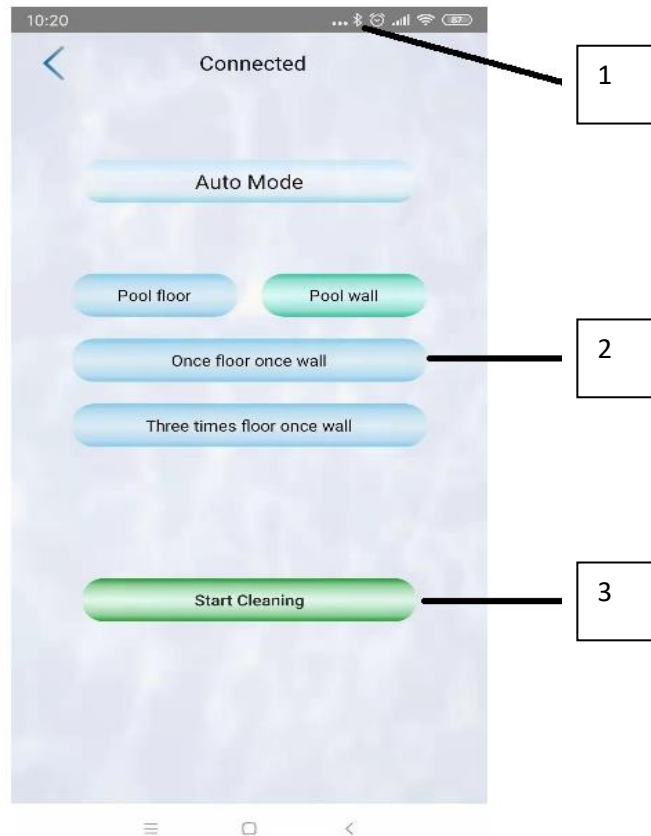

Nr	Symbol	Funksjon
1	Status på tilkobling	<ul style="list-style-type: none"> • Frakoblet (Disconnected) • Tilkoblet (Connected)
2	Automodus	<ul style="list-style-type: none"> • Pool floor: Rengjør kun bunnen. • Pool wall: Rengjør kun vegg og vannlinjen. • Once floor once wall: Rengjør vegg og bunn en gang hver. • Three times floor once wall: Rengjør bunn tre ganger og vegg en gang.
3	Start	<ul style="list-style-type: none"> • Auto play: Roboten gjør som du har bedt om i innstillingene. • Stop: Roboten stopper/har stoppet.

Auto start



Nr	Symbol	Funksjon
1	Tilkoblingsstatus	<ul style="list-style-type: none"> Tilkoblet (Connected) Frakoblet (Disconnected)
2	Enkel rengjøring	Utsatt start
3	Innstilling for enkel rengjøring	Innstilling: 1-23 timer
4	Bekreft	Appen sender over innstillingene til roboten via Bluetooth og timeren starter
5	Avbryt	Avbryter gjeldende innstillinger
6	Periodisk rengjøring	Rengjør periodisk
7	Innstilling for periodisk rengjøring	Innstilling: 1-10 dager

Nedlasting av app


Android: Søk etter «Winny» i Google Play.

IOS: Søk etter «My Winny» i Apple Store.


Rengjøring av filter

Demonter filterkurvene:


- Trykk på knappen for å åpne lokket (Figur 1)
- Lokket åpner seg (Figur 2)
- Åpne lokket fullstendig (Figur 3)
- Løft ut filterkurven (Figur 4)

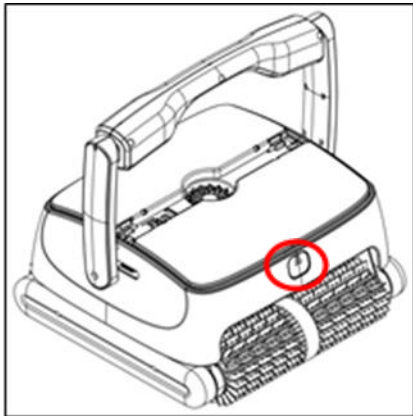


Figur 1

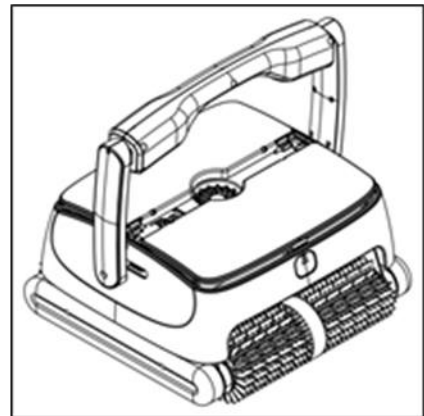

Figur 2

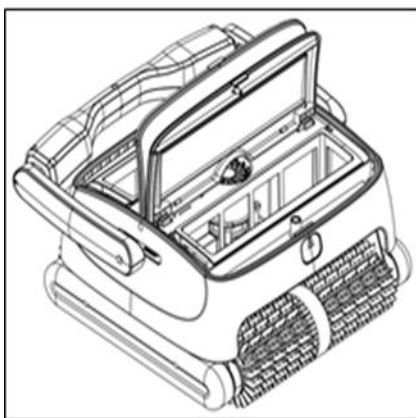


Figur 3

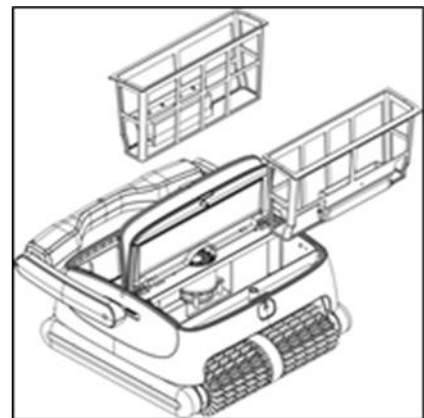


Figur 4

Rengjør filterkurvene med hageslange e.l.

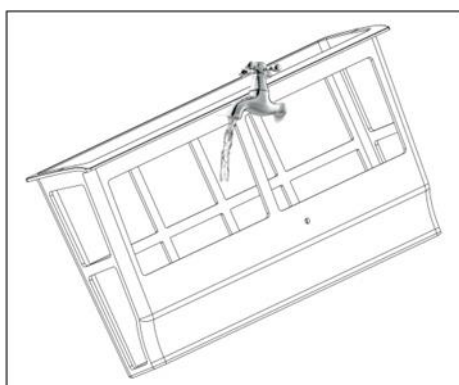

Sett filterkurvene tilbake på plass og steng lokket igjen. Legg merke til at kurvene passer kun en vei.

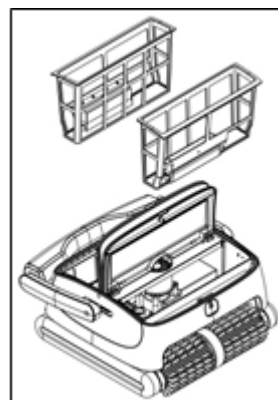

Flyteputer

Det følger med skumblokker med lim på baksiden. Disse kan benyttes dersom det skulle vise seg at roboten har problemer med å komme helt opp til toppen av bassengsidene. Sørg for å teste roboten skikkelig før du vurderer om du skal ta i bruk disse flyteputene.

Åpne lokket og lim fast flyteputene som vist i bildet under.

Merk at limet skal herde i 24 timer før du legger roboten tilbake i vannet.



Pakkeliste

Beskrivelse	Antall	Merknad
Robot	1	I eske
Kontrollboks	1	I eske
Skumputer	2	I plastpose
Brukermanual og sikringstau	1	I plastpose

Garanti

Dette produktet har passert kvalitetskontroll og sikkerhetskontroller, utført av teknisk avdeling hos produsenten.

1. Garantien er gyldig i 24 måneder fra kjøpsdato. NB: Gjelder ikke slitedeler.
2. Garantien er ugyldig dersom det avdekkes uautoriserte endringer, misbruk eller feil utført reparasjon.
3. Kvittering for kjøp må fremvises dersom du fremsetter krav om garanti.

Bassengutstyr AS
Skinmoveien 2, 3270 Larvik
Sentralbord: 900 99 999
www.bassengutstyr.no post@bassengutstyr.no