


Brukermanual

Oppladbar Deluxe håndholdt bassengstøvsuger

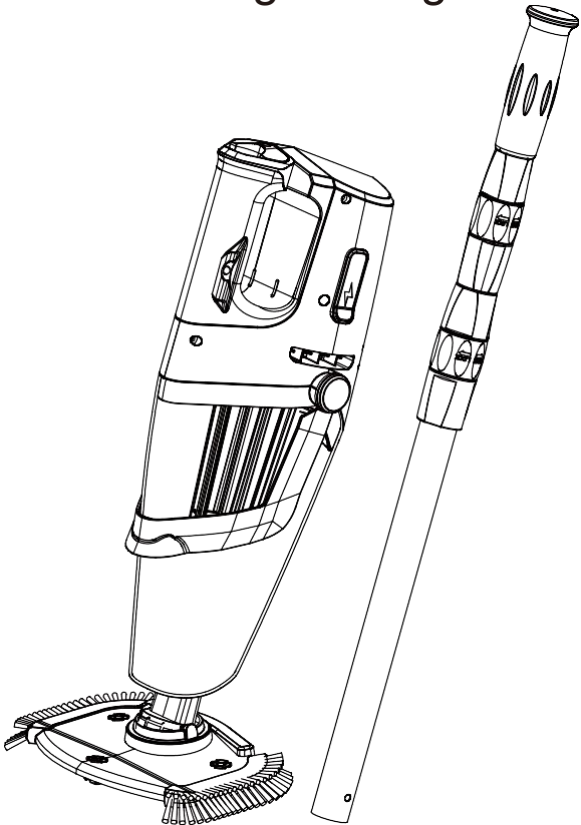

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

ADVARSEL:



- Dette produktet er ikke et leketøy. Ikke la barn bruke det som leketøy. Hold produktet utenfor barns rekkevidde.
- Montering og bruk skal kun utføres av voksne. Denne rengjøreren er ikke beregnet for bruk av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har fått opplæring i bruk av apparatet og er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Ikke bruk produktet dersom det er skadet på noen måte.
- Rengjøreren skaper sug. Hold hår, fingre, andre kroppsdelene og løse klesplagg borte fra åpninger og sugeområdet.
- Produktet skal kun brukes til formålene beskrevet i denne bruksanvisningen. Ikke bruk rengjøreren til annet enn rengjøring av basseng og spa.
- Produktets hoveddel, inkludert indikatorlampe, må være fullstendig nedsenket i vann for korrekt drift.
- Tillatt vanntemperatur: 5°C – 35°C
- Maksimal vannndybde: 3 meter
- Bruk kun tilbehør og reservedeler som er spesifisert i bruksanvisningen.
- Ikke bruk produktet uten filter. Bytt filteret dersom det er skadet.
- Unngå å suge opp store, harde eller skarpe gjenstander.
- La aldri rengjøreren være tilkoblet strømmetett under langtidslagring.
- La aldri rengjøreren ligge i vannet når den er slått av eller når batteriet er utladet.
- Produktet er beregnet for rutinemessig, generell vedlikehold rengjøring av basseng og spa. Det er ikke beregnet for fjerning av store mengder inngrodd smuss over lengre tid.
- Denne rengjøreren er ikke beregnet for fjerning av alger.
- Ikke bruk rengjøreren til å suge opp kjemisk avløpsvann, etsende væsker, giftige stoffer eller brannfarlige væsker som kan antennes (for eksempel bensin). Ikke bruk produktet i omgivelser med eksplosive eller brannfarlige damper.
- Ikke sett inn eller slipp gjenstander i åpningene på enheten. Hold alle åpninger fri for blader, steiner og andre gjenstander som kan redusere vannstrømmen.
- Ikke bruk produktet på eller i nærheten av varme overflater.
- Så alltid av rengjøreren og koble fra laderen før rengjøring, filterbytte eller annet rutinemessig vedlikehold.
- Ikke lad produktet med våte hender eller barbeint, og ikke berør produktet med våte hender eller barbeint under lading.
- Hold laderen, ledningen, ladeporten og stikkkontakten utenfor barns rekkevidde, spesielt under lading.
- Bruk laderen innendørs på et rent og tørt sted. Ikke utsett laderen for vann, andre væsker, høy luftfuktighet eller ekstreme temperaturer.
- Koble laderen fra strømforsyningen etter lading og før rengjøring eller vedlikehold. Ikke bruk rengjøreren under lading.
- Hold ledning og lader borte fra skarpe gjenstander og varme overflater.
- Ikke bruk rengjøreren med skadet ledning eller defekt lader.
- Ikke bruk skjeleledning.
- Det installerte batteriet er et oppladbart litium-polymerbatteri. Ikke forsøk å bytte det selv.
- Ikke bruk rengjøreren mens bassenget er i bruk.
- Ikke forsøk å demontere rengjøreren eller å bytte impeller, motor eller batteri selv.
- Vis ekstra forsiktighet ved rengjøring av trapper.

1

Takk for at du har kjøpt den **oppladbare deluxe håndholdte bassengstøvsugeren**. Denne bassengstøvsugeren er en oppladbar rengjører som er enkel å bruke. Den sparer vann og reduserer bruken av kjemikalier i rengjøringsprosessen. Den må være helt nedsenket i vann innen **60 sekunder** etter start, og **indikatorlampe** må **også være under vann** (se bilde til høyre). Hvis ikke, vil enheten stoppe etter 60 sekunder. Hele enheten skal være nedsenket i vann under bruk.

Produktet er utviklet for å samle opp smuss og rusk fra **bassengbunn og sitteflater**. Det er **ikke** beregnet for rengjøring av vannoverflaten. Bruk ikke rengjøreren til andre formål enn rengjøring av basseng og spa. Produktet er konstruert for rutinemessig, generell vedlikehold rengjøring av basseng og spa, og er ikke egnet for fjerning av store mengder inngrodd smuss som har samlet seg over lang tid. Produktet drives av et **4500 mAh oppladbart litium-polymerbatteri**. Full opplading tar omtrent **3 timer**, og gir en brukstid på ca. **60 minutter** når batteriet er fulladet.

Laderspesifikasjoner: XH0840-2000W AC 100V-240V ~ 50/ 60Hz
OUTPUT 8.4 V $\approx$ 2A.

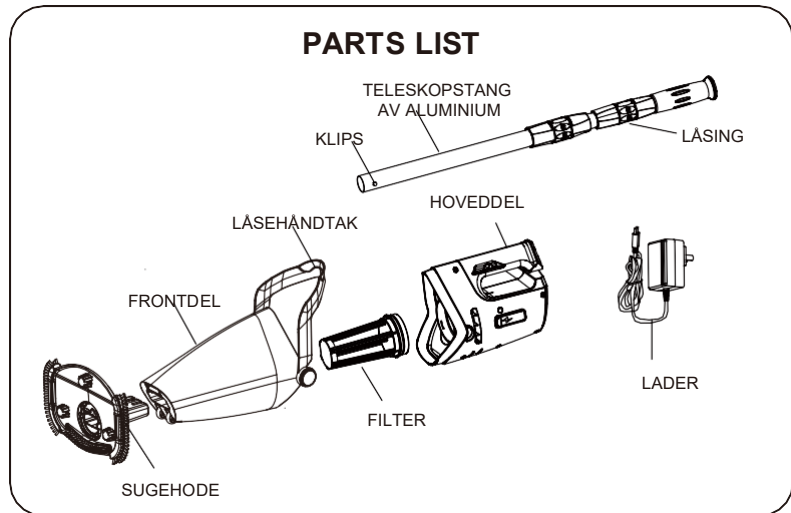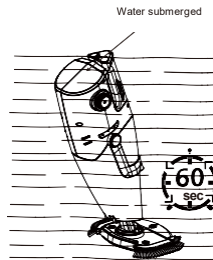

LADING AV BATTERIET:

Lad rengjøreren helt opp før første gangs bruk.

Når batterikapasiteten er lav og nærmer seg tom, vil indikatorlampe blinke rødt. Når batteriet er helt utladet, slukker indikatorlampe.

ADVARSEL:

Kontroller at strømforsyningen er **240 V / 50 Hz**, kun **vekselstrøm (AC)**.

Lading skal utføres innendørs på et tørt og godt ventilert sted, beskyttet mot direkte sollys, varme og antenneskilder, og ved en temperatur mellom 5°C og 35°C. Ikke la bassengstøvsugeren stå til lading i mer enn **20 timer**.


2

Ikke lad produktet med våte hender eller barbeint, og ikke berør produktet med våte hender eller barbeint under lading. Hold laderen, ledningen, ladeporten og stikkkontakten utenfor barns rekkevidde, spesielt under lading. Bruk laderen innendørs på et rent og tørt sted. Ikke utsett laderen for vann, andre væsker, høy luftfuktighet eller ekstreme temperaturer. Koble laderen fra strømforsyningen etter lading og før rutinemessig rengjøring og vedlikehold. Ikke bruk rengjøreren under lading. Hold ledning og lader borte fra skarpe gjenstander og varme overflater. Ikke lad rengjøreren med skadet ledning eller defekt lader. For opplading av batteriet skal kun den avtakbare strømforsyningen som følger med enheten brukes. Koble alltid enheten fra strømforsyningen før montering, demontering eller rengjøring. Enheten må ikke oppbevares utendørs i frostvær.



VIKTIG:

Før lading skal bryteren settes i OFF-posisjon (se bildet til høyre). Hold deretter rengjøreren vertikalt med fronten nedover i ca. 1 minutt slik at vannet renner ut og forhindrer at vann kommer inn i ladeporten.


Kontroller at både rengjøreren og ladeporten er helt rene og tørre før lading.

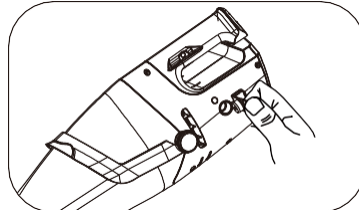


1. Åpne det myke tetningsdekselet forsiktig med fingrene for å avdekke ladeporten. Ikke trekk for hardt, da det kan skade tetningen eller rive den løs fra enheten. Ved vann i ladeporten, hell det ut og tørk grundig med en tørr klut.

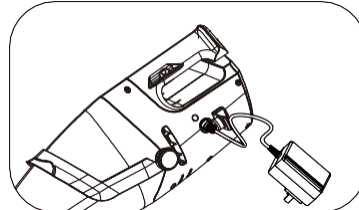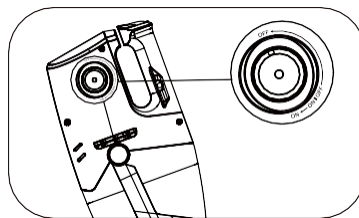

2. Koble den lille enden av laderen til ladeporten. Type-C-kontakten må settes helt inn i rett stilling for å unngå gnistdannelse ved dårlig kontakt. Koble deretter laderen til stikkkontakten.

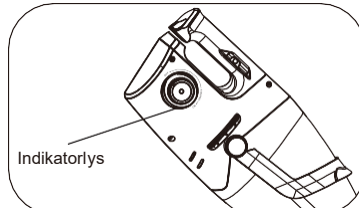

3. Under lading lyser indikatorlampe rødt. Når rengjøreren er fulladet, lyser lampen grønt. Etter fullført lading skal dekelet settes tilbake på plass. Kontroller at pluggen er satt helt inn i ladeporten. Enheten er nå klar til bruk.

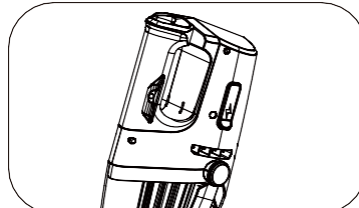


4. Når batteriet er fulladet, koble laderen fra stikkkontakten og trekk type-C-kontakten ut av ladeporten på rengjøreren.

3

BRUK:


Håndtaket kan brukes på to måter:

1. **Med håndholdt håndtak**

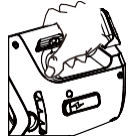


2. **Med medfølgende teleskopstang.**


Sett stangen inn som vist på bildet, og sørg for at de to V-klipsene på stangen er på linje med de to hullene i håndtaket. Før stangen forsiktig inn i håndtakets rør til begge V-klipsene låser seg i hullene på håndtaket.




3. Løsne stangen ved å trykke de to V-klipsene inn i hullene og skyve stangen ut.

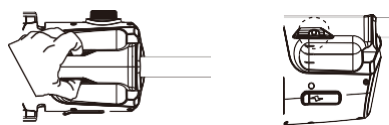

Sørg for at rengjøreren vender nedover når den settes i eller tas ut av bassenget. Ellers kan stangen bøyes eller håndtaket skades.


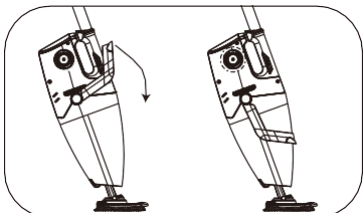


1. Kontroller låsehåndtaket foran på Rengjøreren og sørg for at det er låst.

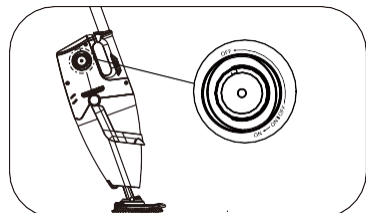


2. Drei bryteren med klokken fra OFF til ON.

4

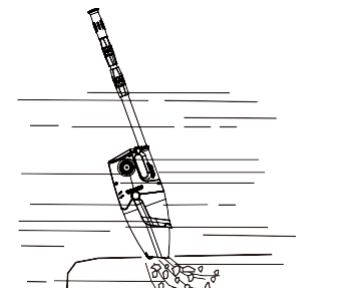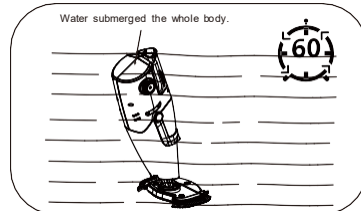


1. Enheten kan brukes uten sugehode for å fjerne større partikler og rusk fra bunnen.

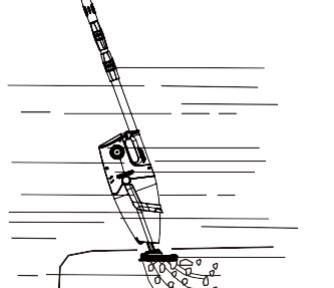


2. Enheten kan også brukes med sugehode, somer utstyrt med hjul og børster, for å børste løs- og fjerne smuss fra bassengbunnen.

Sett sugehodet inn i fronten av rengjøreren som vist på bildet. Sørg for at det er helt innsatt og godt festet, ellers kan det løsne fra fronten under rengjøring.

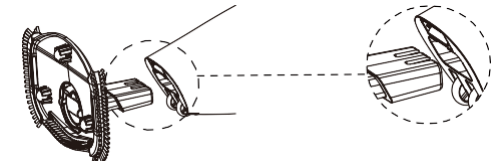

RENGJØRING AV FILTERET:


1. Drei bryteren til OFF-posisjon for å sikre at rengjøreren er slått av. Vipp låsehåndtaket opp og tilbake mot hovedenheten, og ta deretter frontstykket av hoveddelen.

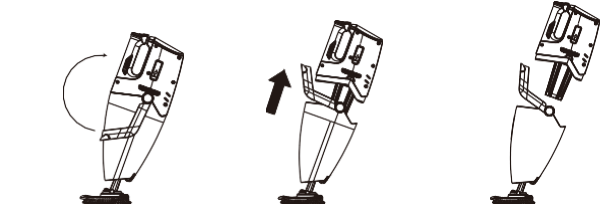


5

VIKTIG: Frontstykket på rengjøreren kan være svært tungt når det inneholder rusk. Dersom rengjøreren holdes løftet og låsehåndtaket åpnes, kan frontstykket falle ned og forårsake skade på fetter eller på barn i nærheten. Plasser derfor alltid rengjøreren på et trygt og plant underlag, eller sett fronten av rengjøreren mot et stabilt og flatt underlag før den åpnes. Åpne deretter frontstykket forsiktig.


2. Fjern rusk fra det gjennomskiktige frontstykket og skyll det grundig, både innvendig og utvendig.

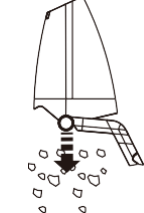


3. Kontroller om dreneringsutløpet er blokkert av rusk, og rengjør både innsiden og utsiden. Ta det forsiktig av med egnet verktøy, slik det er vist på bildet, dersom dette er nødvendig. Ikke bruk skarpe verktøy.

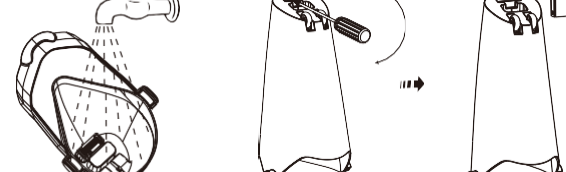

4. Ta ut filteret og skyll det forsiktig både på innsiden og utsiden. Monter deretter filteret tilbake igjen. Sørg for at filteret er korrekt montert, ellers kan det falle av under bruk, og rusk kan skade turbinen på innsiden.

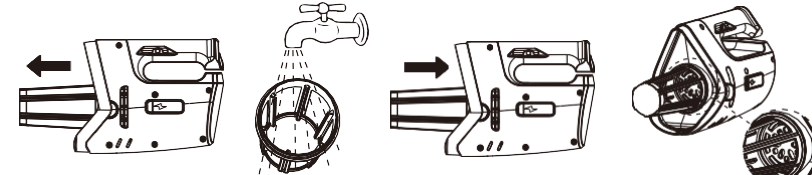

5. Monter frontstykket tilbake på hovedenheten, vri låsehåndtaket tilbake for å låse det, og kontroller at det sitter korrekt og ikke kan falle av.

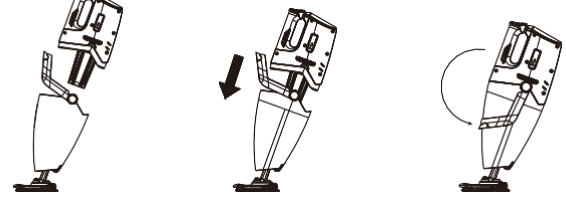

6

GENERELT VEDLIKEHOLD:

- Etter lading skal pluggen settes inn i ladeporten for å hindre at vann trenger inn i batteridelen.
- Rengjør enheten med ferskvann etter bruk for å forhindre kjemisk skade. Ikke bruk rengjøringsmidler.
- La aldri rengjøreren ligge i vannet når den er slått av eller når batteriet er utladet.
- Rengjør filteret etter hver bruk.
- Oppbevar aldri rengjøreren utendørs i sollys, varme, på varme overflater, i regn, høy luftfuktighet eller i kontakt med basengkjemikalier.
- Tørk enheten med en tørr klut. Sørg for at hele enheten og alt tilbehør er helt tørt, og oppbevar den innendørs ved romtemperatur.
- La aldri rengjøreren være tilkoblet strømmetett under langtidslagring.
- Ikke bruk produktet uten filter eller med skadet filter.
- Lad rengjøreren **helt opp før langtidslagring, og oppbevar den ved romtemperatur**. Ved langtidslagring vil batteriet selvtuades. Lad opp batteriet igjen før bruk etter langtidslagring.
- Batteriet må lades minst **én gang hver tredje måned** dersom produktet ikke brukes regelmessig.
- Ikke bruk rengjøreren under lading.
- Unngå å suge opp store, harde eller skarpe gjenstander.
- Denne rengjøreren er ikke beregnet for fjerning av alger. Dette kan blokkere filteret.
- Demonter aldri hovedenheten uten forutgående konsultasjon med produsenten.

FEILSØKING:

1. Rengjøreren fungerer ikke eller har lav sugeeffekt:

- Kontroller om rengjøreren mangler strøm på grunn av lang tids inaktivitet. Lad den helt opp.
- Kontroller om impelleren er blokkert av større rusk. Bruk eventuelt et lite verktøy til å fjerne dette med stor forsiktighet.
- Kontroller om filteret er blokkert av rusk, og rengjør filteret.
- Kontroller om filteret er blokkert av alger. Rengjør filteret. Utfør først egen algerengjøring, da denne rengjøreren ikke er beregnet for fjerning av alger.
- Kontroller om det gjennomskiktige frontstykket er fullt av rusk. Fjern rusk og rengjør frontstykket.
- Kontroller om inntaksåpningen på rengjøreren eller sugeåpningen på sugehodet er blokkert av rusk.
- Kontroller at ingen gjenstander er satt inn eller har falt ned i åpningene på enheten. Hold alle åpninger fri for blader, steiner eller andre gjenstander som kan redusere vannstrømmen.

2. Rusk slipper ut av filteret

- Kontroller om filteret har løsnet fra hovedenheten eller ikke er korrekt og sikkert montert.
- Kontroller også om filteret er skadet. Bytt filteret ved behov.
- Kontroller om klaffen (som fungerer som en dør for å hindre at rusk slipper ut av filteret) er skadet. Dersom den er skadet, må frontstykket med klaff byttes.
- Kontroller om dreneringsutløpet er blokkert slik at utløpsluken ikke kan lukke seg automatisk under drift. Kontroller også om dreneringsutløpet er skadet, og bytt det om nødvendig.

3. Rengjøreren kan ikke lades eller gjenlades

- Kontroller om ledningen eller laderen er skadet. Bytt ut med ny dersom nødvendig.
- Kontroller at ladepluggen er korrekt og godt tilkoblet ladeporten.
- Kontroller om det har kommet vann inn i ladeporten. Hell ut vannet og tørk ladeporten grundig for å unngå ladefeil.

4. Sugehodet beveger seg ikke jevnt

- Kontroller om hjulene har løsnet eller sitter fast. Løst dem opp og rengjør både hjulene og hjulsporene.
- Trykk dem deretter tilbake på plass og roter dem med fingrene for å kontrollere at de beveger seg fritt.
- Kontroller om hjulene er skadet, og bytt dem ut ved behov.



7