
BRUKERMANUAL pv-6601


Brukermanual


Bassengstøvsuger

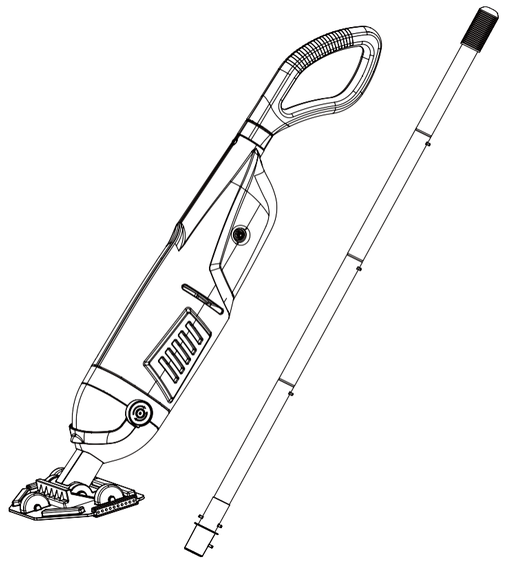

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

PRODUKTOVERSIKT

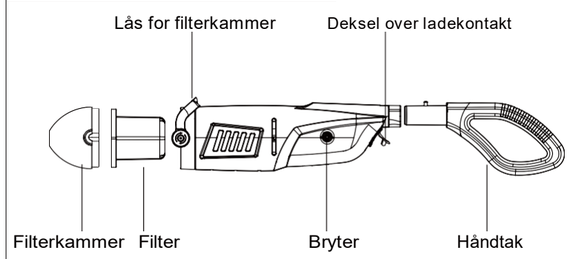

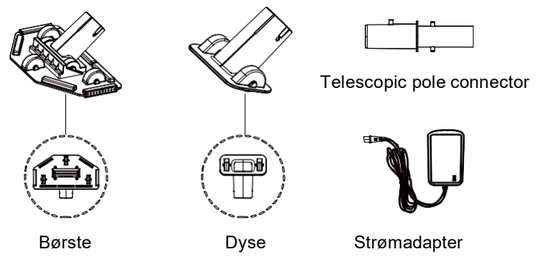


TEKNISKE DATA

Størrelse: 78.2x127x135mm
Vekt: 1.520g
Forlengerstang: 1.8m
Total lengde: 2.5m (Inkludert forlengerstang)
Driftsspenning: 7.2V
Sugestyrke: 60L/min ±10%
Filterkapasitet:1.500ml
Vanntetthet: IPX8
Filter maskevidde : 40μm / 180μm

BRUK

1. Før maskinen tas i bruk for første gang, skal den lades helt opp med adapteren, og det skal kontrolleres at filteret er korrekt installert.


2. Velg tilbehør etter dine ønsker og behov.

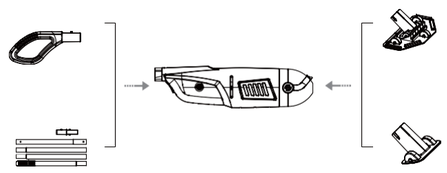

3. • Trykk på bryteren for å starte maskinen.
   • Når maskinen har tilstrekkelig batterikapasitet, lyser strømindikatoren blått.
   • Når indikatoren lyser rødt betyr det at den kun kan brukes i få minutter.



Merk: Denne vannstøvsugeren må være fullstendig nedsenket i vann innen **60 sekunder** etter at maskinen startes, og strømindikatoren må også være under vann. Dersom dette ikke gjøres, vil maskinen stoppe automatisk etter 60 sekunder.

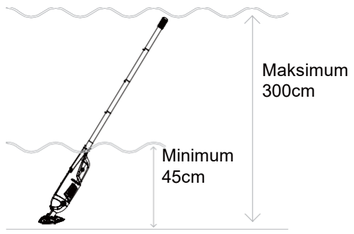

Merk: Under drift skal vanndybden være minst **45 cm** og maksimalt **3 m**.


LADING

• Sørg for at ladeporten er helt ren og tørr, og unngå at smuss og vann kommer inn i ladeporten.


• Åpne dekselet til ladekontakten, og lad maskinen med adapteren.



• Adapterens ladeindikator lyser rødt under lading og grønt når ladingen er fullført.



• Etter lading, sett tetningsdekselet godt på plass for å forhindre at smuss og vann kommer inn ved bruk.



DEMONTERING

Med håndtak:

• Fest håndtaket til maskinen som vist, til låsepinnen er låst i håndtakets låsehull på maskinen.




Med forlengerstang:

- **Trinn 1:** Koble stangkoblingen (én side) til maskinen som vist, til pinnen er låst i håndtakets låsehull på maskinen.
- **Trinn 2:** Koble teleskopstangen (to hull) til stangkoblingen til begge pinnene er låst i stangkoblingen.
- **Trinn 3:** Etter trinn 2 kan du koble til teleskopstangen (én hull) trinnvis etter behov.



Sugehode:

Monter sugehodet på maskinen til sidefestene låser seg i støvbeholderen med et hørbart klikk.




Merk: For å fjerne sugehodet, trekk det rett ut med kraft.


RENGJØRING

• Plasser maskinen på en stabilt underlag.


• Skyv låsen på støvbeholderen oppover for å åpne lokket, og trekk ut filteret.



• Rengjør filter og støvbeholderen med vann.
Merk: Sørg for at ladekontakten ikke blir våt.



• Connect the filter and bustbin to the machine properly, and lock the dustbin.
Note: If the dustbin cannot be reset,please rotate 180° to change the direction to reset successfully.



ADVARSLER

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Hold det borte fra barn og utenfor barns rekkevidde.
2. Dette produktet er beregnet for bruk av voksne. Det skal ikke brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer uten tilstrekkelig erfaring og kunnskap, med mindre de har fått opplæring i bruk av utstyret og er under tilsyn av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet.

3. Dersom enheten er skadet på noen måte, skal den ikke brukes.
4. Dette produktet har kraftig sugeeffekt. Hold hår, fingre, andre kroppsdeler og løse klesplagg borte fra sugeåpningen og sugeområdet.
5. Produktet skal kun brukes til formål beskrevet i denne manualen. Ikke bruk det andre steder enn i basseng og spa.
6. Produktet er utviklet for daglig, generell vedlikeholdsrengjøring av svømmebasseng og spa, og er ikke beregnet for fjerning av store mengder inngrodd smuss over lang tid.
7. Hele enheten, inkludert indikatorlampen, må være fullstendig nedsenket i vann for at det skal fungere korrekt..
8. Tillatt vanntemperatur: 4°C – 38°C.
9. Maksimal arbeidsdybde er 3 m.
10. Ikke bruk produktet uten filter. Dersom filteret er skadet, må det byttes umiddelbart.
11. Ikke bruk enheten til å suge opp store, harde eller skarpe gjenstander.
12. Ikke la rengjøreren være tilkoblet strømnettet under langtidslagring.
13. Når rengjøreren er slått av eller utladet, skal den ikke etterlates i vann.
14. Ikke bruk rengjøreren i kjemisk avløpsvann, etsende væsker, giftige stoffer eller brannfarlige/væsker som kan antennes (for eksempel bensin). Ikke bruk produktet i omgivelser med eksplosive eller brannfarlige damper.
15. Ikke sett inn eller slipp gjenstander i åpningene på utstyret. Hold alle åpninger fri for blader, steiner og andre gjenstander som kan hindre gjennomstrømning. Ikke bruk produktet på eller i nærheten av varme overflater.
16. Sørg alltid for å slå av og koble fra laderen før rengjøring, filterbytte eller annet rutinemessig vedlikehold. Ikke la laderen være tilkoblet strømnettet under langtidslagring.
17. Ikke lad produktet med våte hender eller barbeint. Ikke berør produktet med våte hender eller barbeint mens det lades.

18. Hold adapteren, strømkabler, ladeporter og stikkontakter utenfor barns rekkevidde, spesielt under lading.
19. Bruk adapteren innendørs på et rent og tørt sted. Ikke utsett adapteren for vann, andre væsker, høy luftfuktighet eller ekstreme temperaturer.
20. Koble adapteren fra strømforsyningen etter lading og før rutinemessig rengjøring og vedlikehold. Ikke håndter rengjøreren under lading.
21. Hold strømkabler og ladere borte fra skarpe gjenstander og varme overflater.
22. Ikke lad produktet med skadede kabler eller defekt adapter.
23. Ikke bruk skjøteledning.
24. Ikke bruk rengjøreren mens svømmebassenget er i bruk.
25. Ikke forsøk å demontere rengjøreren eller å bytte impeller, motor eller batteri selv.
26. Det interne batteriet er et oppladbart litium-polymerbatteri. Ikke forsøk å bytte det selv.
27. Etter bruk skal alle deler tørkes grundig, spesielt ladeporten og laderen, for å holde dem rene og tørre.

SPØRSMÅL OG SVAR

Feil	Årsak	Løsning
Maskinen fungerer ikke	Batteriet er utladet	Lad batteriet
Redusert sugeeffekt	Filteret er tett	Rengjør filteret
Kort driftstid etter lading	Lav batterikapasitet	Lad batteriet helt opp
Støvbeholderen passer ikke	Feil montering	Monter beholderen korrekt