



BRUKERVEILEDNING

Basseng robot

WY450

**LES OG OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE FOR FREMTIDIG
bruk**

Takk for at du kjøpte WYBOT basseng robot. Hvis du har spørsmål eller problemer, kan du kontakte kundeservice.



Viktige tips:



- 1. Når roboten plasseres på land eller tas ut av bassenget, må du sørge for å slå av strømforsyningen, ellers kan det lett føre til alvorlig skade på roboten.**
- 2. Strømledningen til roboten må kobles til en stikkontakt med lekkasjebeskyttelse. Ingen har lov til å gå i bassenget når rengjøringsmaskinen er i bruk, for å unngå fare og skader.**
- 3. Når du setter roboten i bassenget eller tar det ut av bassenget, må du holde i håndtaket. Ikke trekk i kabelen.**
Hold roboten under vann til det slutter og boble , deretter synker robot av seg selv til bunn av bassenget.
Dette gjøres for å unngå at luftbobler påvirker den normale driften av roboten.
- 4. Før du starter roboten, må filterskurven være installert, og samtidig må det bekreftes at kabelen er helt slak, for å unngå at kabelen vikler seg inn under arbeidet, noe som vil påvirke robotens rengjøringseffekt. I alvorlige tilfeller kan det føre til skade på robot og kabel.**
- 5. Rengjør filterboksen i tide etter hver bruk av roboten, slik at den ikke påvirker robotens arbeid på grunn av for mye smuss i filterkurven.**
- 6. Når roboten ikke er i bruk, må den oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted innendørs.**
Unngå direkte sollys.
- 7. Når roboten er i bruk, bør (strømforsyning(kontrollboksen plasseres i skyggen.**
Ikke plasser eller dekk til kontrollboksen . dette på grunn av overoppheting.

- 8.** Personer uten fagkompetanse må ikke demontere hovedenheten eller strømforsyningens kontrollboks, da dette kan føre til personskade eller skade på apparatet.
- 9.** For å forhindre ulykker , anbefales det at kontrollboksen festes til noe ved siden av bassenget med sikkerhetstau før bruk, for at kontrollboksen ikke skal bli dratt ut i vannet.
- 10.** Det er strengt forbudt å bruke denne maskinen utenfor driftsbetingelsene. Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker maskinen.
- 11.** For rengjøring i de forskjellige årstider kan filterkurver med ulik tetthet byttes ut. Kontakt forhandleren for å kjøpe filterkurver med ulik tetthet.
- 12.** Sørg for at PH-verdien på vannet i svømmebassenget er 7,0-7,4.
- 13.** Det er forbudt å tilsette kjemi i roboten eller på noen måte bruke maskinen til kjemisk distribusjon. Hvis maskinen blir skadet av denne grunn, er produsenten ikke ansvarlig for garantien.



Oppmerksomhet:

1. Når du setter roboten i svømmebassenget, skal baksiden av roboten vende mot bassengveggen.

Hold i håndtaket og sett roboten i vannet. roboten vil sakte slippe ut luften , når luften er borte synker roboten naturlig til bunnen av bassenget.

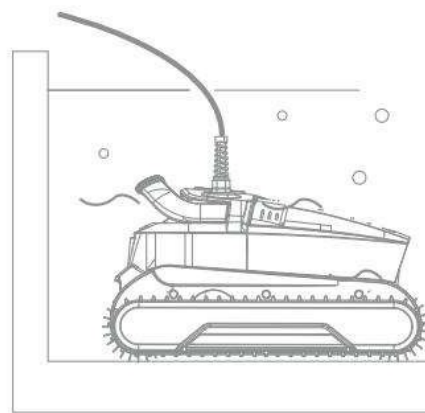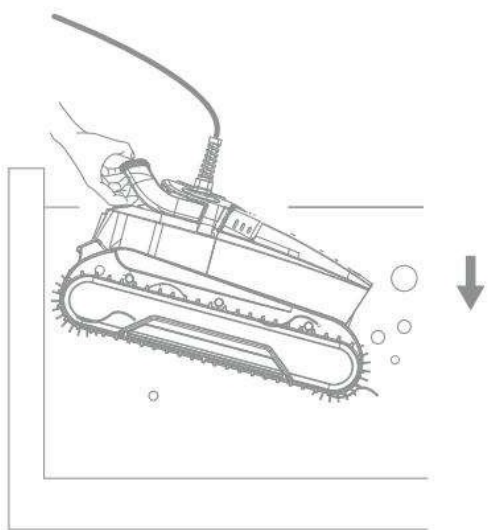

2. Når du tar rengjøringsapparatet ut av bassenget, må du bare holde i håndtaket, ikke trekke i kabelen.

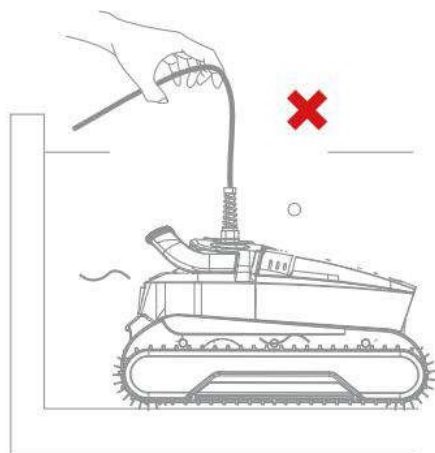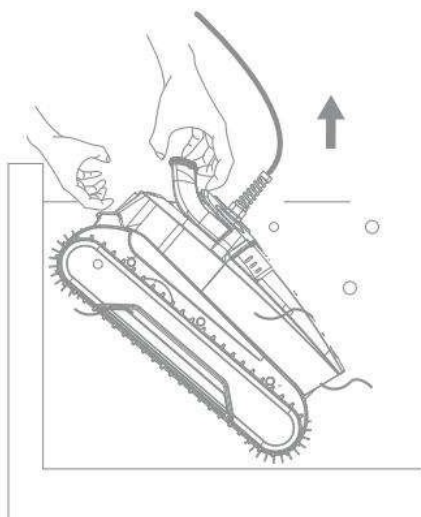

Innhold

I. Kort introduksjon til produktet	1
II. Sikkerhet	1
III. Spesifikasjoner og parametere:.....	2
IV. Bruksanvisning.....	3
V. Anskaffelse av mobilapp og tilkobling	7
VI. Pakningsdetaljer	8

I. Kort introduksjon til produktet

WY450 er et produkt i toppklassen som integrerer den mest avanserte teknologien innen rengjøringsroboter for svømmebassenger, inkludert sensorintegrasjon, intelligent ruteplanlegging,

Roboten er meget effektiv på smuss oppsuging og filtrering.

Den er egnet for store/mellomstore svømmebasseng. Maskinen har sterk klatrefunksjon og kan arbeide fleksibelt i svømmebasseng laget av PVC, keramiske fliser, sement og andre materialer.

Maskinen er utstyrt med 3-motors drivsystem, som gjør at ledninger ikke vikler seg rundt maskinen.

Maskinen har også et sekundært filtreringssystem som kan absorbere fint støv.


Maskinen er utstyrt med høypresisjons gyroskop, infrarød sensor og dybdesensor, og den bruker en algoritme for integrering av flere sensorer. Den kan også gi optimal ruteplanlegging i henhold til svømmebassengets form og størrelse for å oppnå en effektiv og høy kvalitet på rengjøringen.

Rengjøringsmaskinen drives av lavspent DC 28V strømforsyning, og har høy sikkerhet og pålitelighet.

Før du bruker dette produktet, må du lese bruksanvisningen nøye slik at du kan bruke maskinen riktig.

II. Sikkerhet:


Strømforsyningskontrollboksen må plasseres på et passende sted for å sikre at rengjøringsmaskinen kan nå alle hjørner av svømmebassenget. Samtidig bør strømforsyningskontrollboksen ikke plasseres mindre enn 3,5 meter fra kantene av svømmebassenget.

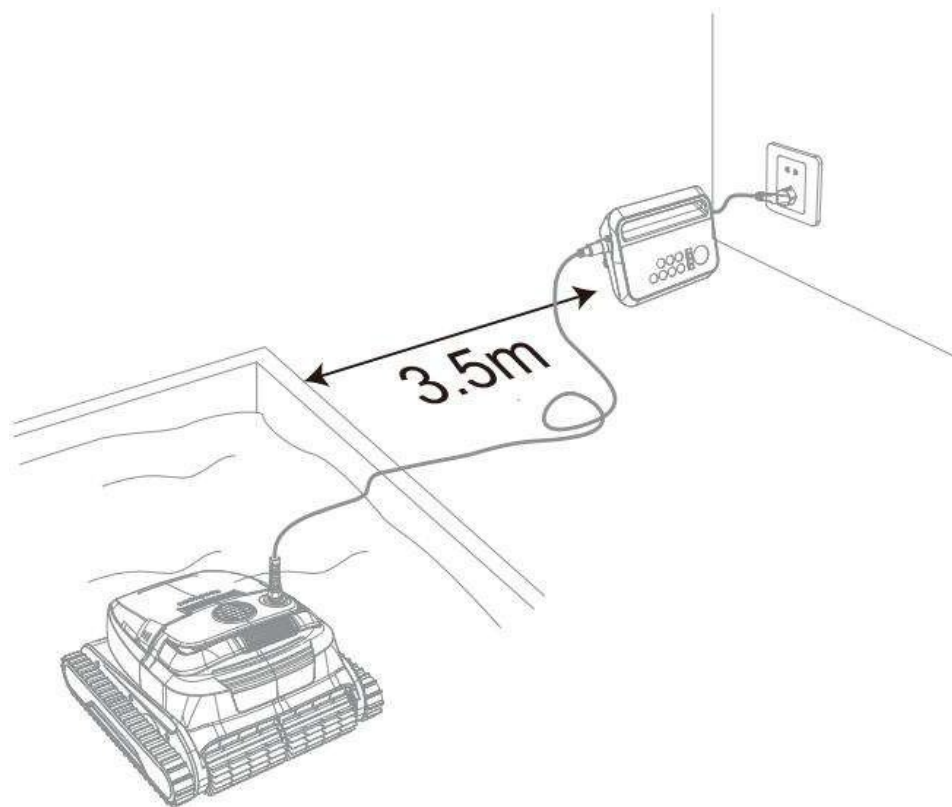

III. Spesifikasjoner og parametere for

1. Nominell inngangsspenning: 100~240 VAC
Frekvens: 50 Hz/60 Hz
Utgangsspenning: DC (likestrøm) 28V
2. Strømforsynings effekt: MAX 200 W; Maskinens effekt: 170 W
3. Arbeidstid: 1 time / 2 timer / 3 timer
4. Arbeidsmodus: fire moduser, bassengbunn/bassengvegg/hele bassenget/vannlinje
5. Strømningshastighet: ca. 18 m³/t.
6. Filtreringskapasitet: 180 µm (nylon) + 5 µm (HEPA)
7. Krypehastighet: ca. 13 m/min
8. Vanntetthetsgrad: rengjøringsmiddel IPX8; Strømforsyningsboks: IP65
9. APP for drift.
10. Arbeidsmiljøtemperatur: 0~+40 °C.

IV. Bruks sinstruksjoner

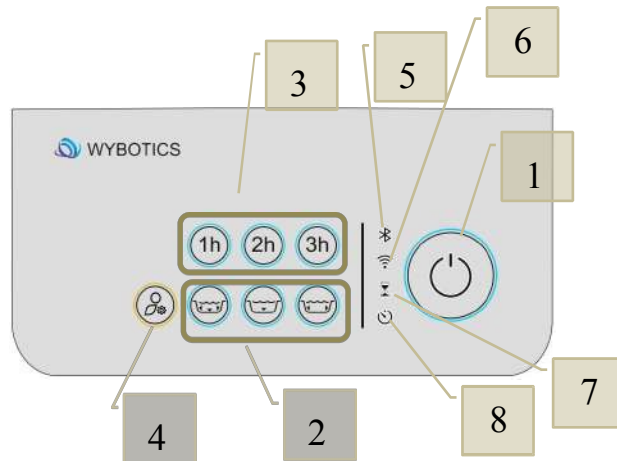

1. Beskrivelse av knapper og indikatorlamper

Nr	Beskrivelse av funksjoner	Beskrivelse
1	strømforsyningsknapp med bakgrunnsbelysning	Knapp: trykk lenge (3 sekunder): start/slå av. Trykk kort: (etter oppstart) start/stopp Bakgrunnsbelysning Standby: blå, alltid på Automatisk drift: blå, blinkende Manuell status: grønn, alltid på Manuell drift: grønn, blinkende Returvannledning: gul, blinkende Feil: rød, blinkende
2	Knapper for rengjøringsmodus (alle med bakgrunnsbelysning)	Knappene har følgende funksjoner: rengjøringsmodus for hele bassenget, rengjøringsmodus for bassengbunnen og rengjøringsmodus for bassengveggen; kombinert rengjøringsmodus og rengjøringsmodus for vannlinjen må betjenes via appen. Bakgrunnsbelysning på knappene: bakgrunnsbelysningsindikatoren for den tilsvarende modusen lyser, for eksempel rengjøringsmodus for hele bassenget, rengjøringsmodus for bassengbunnen og rengjøringsmodus for bassengveggen. Kombinasjonsrengjøringsmodus: kombinasjonen av bakgrunnsbelysningsindikatorlysene for knappen for rengjøringsmodus for bassengbunnen + knappen for rengjøringsmodus for bassengveggen er på; Vannlinje-rengjøringsmodus: kombinasjonen av bakgrunnsbelysningsindikatorerne for hele bassengets rengjøringsmodus-knapp + bassengveggens rengjøringsmodus-knapp er på.
3	Tidsinnstillingsknapper (alle med bakgrunnsbelysning)	De er i rekkefølge: 1H-tidsinnstillingsknapp, 2H-tidsinnstillingsknapp og 3H-tidsinnstillingsknapp. Bakgrunnsbelysning: den tilhørende tidsinnstillingsknappens indikatorlampe er på.
4	startfunksjonsknapp	Trykk lenge (3 sekunder): Koble til nettverket på nytt. Trykk kort: start automatisk rengjøring via knappen, og rengjøringsmodus og timing stilles inn via APP; funksjonene som ikke er innstilt fra fabrikk;
5	Bluetooth status indikator	Blå, blinkende: Bluetooth-kringkastingsstatus

	lys	Blå, pulserende: Bluetooth tilkoblingen er vellykket. Lys av: Bluetooth er slått av.
6	Wifi indikator	Grønn, blinkende: Nettverkstilkoblingen er i gang. Gul, blinkende: WiFi er konfigurert, men er ikke koblet til ruterer. Gult, alltid på: WiFi er konfigurert og koblet til ruterer. Blått, pulserende: Koblet til skyen.
7	Forsinket oppstart indikator	Blå, alltid på: forsinket oppstart er angitt, og tiden er ikke kommet; Blå, blinkende: tiden for forsinket oppstart er kommet, og automatisk rengjøring startes (modus og tidspunkt er den siste lagrede modusen og tidspunktet); Lyset er av: ingen innstilling for forsinket oppstart;
8	Indikatorlampe ukentlig reservasjonsstart	Blå, alltid på: ukentlig reservasjon er angitt, og oppstartstidspunktet er ikke kommet; Blå, blinkende: tiden for ukentlig reservasjon for oppstart kommer, og automatisk rengjøring startes (modus og tidspunkt er den siste minnemodus og tidspunkt); Rød, alltid på: kalenderen er ikke synkronisert, og innstillingen for ukentlig reservasjon er ugyldig; Lyset er av: ingen ukentlig reservasjonsinnstilling. Gjennom skyen kan du foreta separate reservasjonsinnstillinger fra mandag til søndag, tiden er nøyaktig til klokkeslett og minutter.

2. Beskrivelse av spesielle tilstander:

Tilstand for indikatorlamper		Beskrivelse
Strømforsynings knappens bakgrunns belysning blå, pulserende	bakgrunnsbelysning på 3 modusknapper + bakgrunnsbelysning på 3 tidsinnstillingsknapper modus knapper er alltid på	Melding om slutten av automatisk driftssyklus; oppretthold tilstanden i 10 minutter, deretter slås maskinen av og lysene slukkes automatisk.
Strømforsynings knappens bakgrunns belysning gul, pulserende	bakgrunnsbelysning på 3 modusknapper + bakgrunnsbelysning på tids innstillingsknapper knappelys slås av	Funksjon for automatisk retur til vannlinjen. Maskinen kjører automatisk til vannlinjen og stopper. Maskinen slås automatisk av når den tas ut av bassenget.
Strømforsynings knappens bakgrunns belysning rød blinkende	Kombinasjonen av bakgrunnsbelysning på 1H-knappen bakgrunnsbelysning på hele bassengrengjørings knappen er på.	Feil: vannpumpemotoren er overbelastet.
	Kombinasjonen av 2H knappen	Feil: venstre kjøremotor har overbelastning;


	Bakgrunnsbelysning for rengjøringsknapp for bassengbunnen er på.	
	Kombinasjonen av 3 H knappen bakgrunnsbelysning + bassengvegg rengjøring knapp bakgrunnsbelysning er på.	Feil: høyre kjøremotor har overbelastning;
	Kombinasjonen av 2H knappen bakgrunnsbelysning 3H-knapp bakgrunnsbelysning basseng bunn knappen bakgrunnsbelysning vegg rengjøringsknapp bakgrunnsbelysning er på.	Feil: maskinen er tatt ut av vannet;
	Kombinasjonen av bakgrunnsbelysning på 3 tidsinnstillingsknapper + bakgrunnsbelysning på 3 rengjøringsmodus knapper er på	Feil: strømforsyningen er overbelastet
	Feil kan vises via APP	
Strømforsynings knappen Lilla blinker	Kombinasjonen av bakgrunnsbelysning på 1H knappen + bakgrunnsbelysning på hele bassengrengjørings knappen + bakgrunnsbelysning på bassengbunn rengjøringsknappen + bakgrunnsbelysning på veggengjøringsknappen er på.	OTA-oppgraderingen av undervannsutstyret er i gang. Før oppgraderingen må undervannsmotoren kobles til på forhånd og strømforsyningen slås på for å være klar til bruk.


Vær irrelevant	Kombinasjonen av bakgrunnsbelysning på 3 tidsinnstillingsknapper + bakgrunnsbelysning på 3 rengjøringsmodus knapper + bakgrunnsbelysning på én-tast-startfunksjonsknappen på	OTA-oppgradering av strømforsyningen pågår
Grønn, pulserende	Bare 1H timing knappen er på	Sensorkalibreringen av undervannsmotorens gyroskop er i gang.
		Melding: Undervannsmotoren må plasseres flatt på land, motorkabelen må være koblet til strømforsyningen, og samtidig må du trykke på strømforsyningsknappen + 1H-timingknappen i mer enn 3 sekunder, så vil summeren lyde og motoren gå inn i kalibreringsmodus. Strømforsyningsknappen har grønn bakgrunnsbelysning og gir pusteindikasjon. Når bakgrunnsbelysningen på strømforsyningsknappen blir grønn og er konstant på, er kalibreringen avsluttes.
	Bare 2H timing knappen er på	Dybdesensorkalibreringen av undervannsmotoren pågår. Melding: Undervannsmotoren må plasseres flatt på land, motorkabelen må være koblet til strømforsyningen, og samtidig må du trykke på strømforsyningsknappen + 2H-timingknappen i mer enn 3 sekunder, så vil summeren lyde og motoren gå inn i kalibreringsmodus. Strømforsyningsknappen har grønn bakgrunnsbelysning og gir pusteindikasjon. Når bakgrunnsbelysningen på strømforsyningsknappen blir grønn og er konstant på, er kalibreringen fullført.

3. Rengjør filterboksen og HEPA- filterskjermer.

Når rengjøringen er fullført, tar du roboten ut av svømmebassenget, trykker på knappen på bakenden, så vil det øvre dekselet automatisk sprette av. Løft det øvre dekselet, ta ut filterkurven, tøm ut innholdet og skyll filterboksen med vann.

Når HEPA-filterskjermer er trykket ned, kan den skyves ut skrått, og deretter kan den tas ut og vaskes med vann.

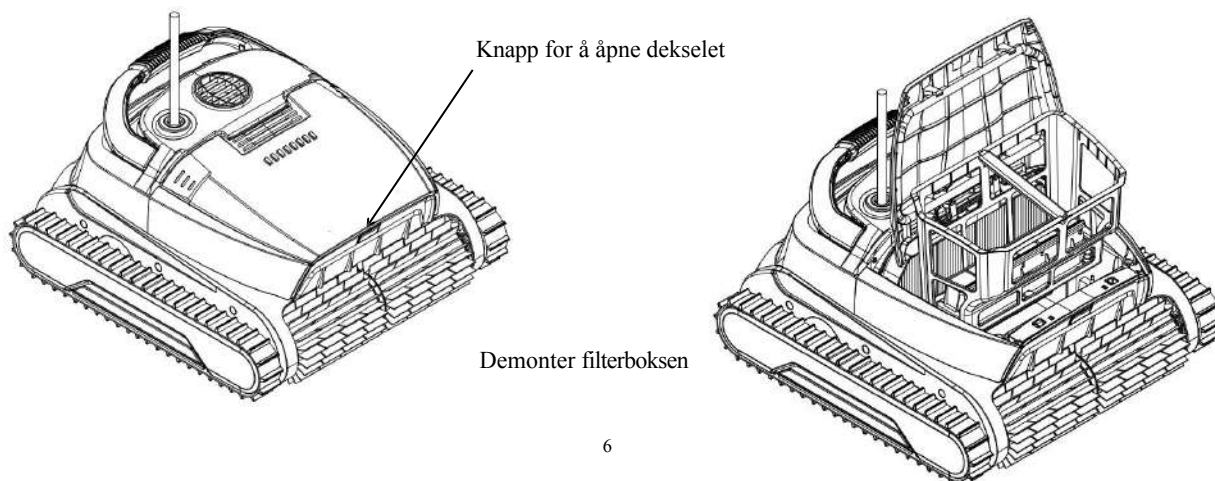

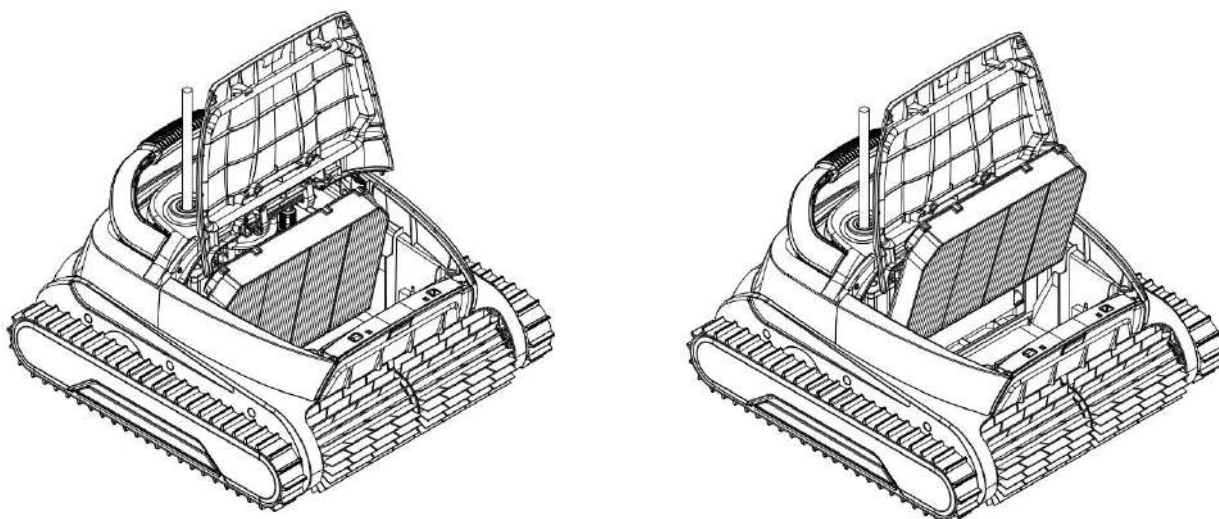

Demonter HEPA-filterskjermen

V. Anskaffelse av mobil app og tilkobling

1. Last ned appen:

1) For Android-telefoner, søk etter winnygo på Google Play og last den ned.

2) For iPhone: Søk etter winnygo i App Store og last den ned.

2. Slå på maskinen, maskinens lys er blått og alltid på

3. Koble appen til maskinen innen 20 sekunder etter at maskinen har startet.

4. Når tilkoblingen er vellykket, vil appen vise meldingen «Suksess».

5. Når du har gått inn i appgrensesnittet, vises parametrene for den aktuelle maskinen, og brukerne kan endre parametrene i henhold til egne behov for rengjøring

6. Etter å ha valgt parametrene, klikker du på Bekreft.

7. Etter omstart vil maskinen utføre det tilsvarende rengjørings programmet i henhold til de forhåndsinnstilte parametrene.

Merk:

1. Når du bruker appen, må den få tillatelse til å bruke Bluetooth og lokasjonsdata fra mobiltelefonen.

2. Appen er kompatibel med iOS 14 og nyere, samt Android 8.0 og nyere.

3. For å få værinformasjon i appen må du slå på posisjonstjenesten.

VI. Pakke detaljer

S/N	Navn	Spesifikasjoner	Antall (stykker)	Formål	Merknader
1	Hoveddelen av rengjøringsmaskinen	WY450	1		Legg den direkte i emballasjekassen
2	Strømforsyning	STRØM I-170	1		
3	Kabel	18	1		
4	Brukerhåndbok		1		
5	Hurtigveiledning		1		
6	Sertifikater for samsvar		1		

BEGRENSET GARANTI

WYBOTICS ROBOT, eid av WYBOTICS CO., LTD, produserer produkter av beste kvalitet. Alle WYBOT-produkter er inspirert for material- og produksjonsfeil før de forlater fabrikken. WYBOT tilbyr gjerne garanti for reparasjon eller utskifting av bassengprodukter i to (2) år på motor og PCB fra kjøpsdatoen. Bestemmelsene i denne begrensede garantien gjelder kun for den opprinnelige kjøperen. Oppbevar den originale kjøpskvitteringen, da dette kjøpsbeviset vil være nødvendig og må vedlegges garantikrav til WYBOT eller deres utpekte agenter. Denne begrensede garantien gjelder ikke uten kjøpsbevis, eller hvis kjøperen selv eller uautoriserte personer har modifisert eller reparert produktet, brukt deler eller tilbehør som ikke er fra WYBOT, brukt produktet i strid med produsentens instruksjoner, brukt feil spenning, misbrukt produktet på noen måte, eller ved ulykke eller uaktsomhet. Denne begrensede garantien dekker ikke følgeskader, inkludert krav for normal slitasje eller force majeure utenfor WYBOTs kontroll. Feil som ikke skyldes produksjonen, for eksempel gress som vokser gjennom bunnduken og/eller bassengforingen, er eksempler på forhold som WYBOT ikke kan holdes ansvarlig for.

WYBOT, DETS AUTORISERTE AGENTER, RELATERTE ENHETER ELLER ANSATTE SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR KJØPEREN ELLER NOEN ANNEN PART FOR DIREKTE ELLER FØLGESKADER. Noen stater eller land, eller andre jurisdiksjoner, tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige eller følgeskader, så ovennevnte begrensning eller utelukkelse gjelder kanskje ikke for deg.

Denne begrensede garantien gjelder ikke for utsalgsvarer, fabrikksekundære varer eller videresolgte produkter (dvs. garasjesalg, nettauksjoner eller nettforhandlere som ikke er kjøpt direkte fra WYBOT). Eventuelle problemer med varer kjøpt fra denne typen leverandører/selgere må løses gjennom disse butikkene.