

SIKKERHETSTREKK INSTALLASJONSMANUAL

1


Følgende verktøy og tilbehør er vedlagt i pakningen:

1. Fjær
2. Spenne
3. Messinganker for tregulv
(Anker for støpt dekke er tilleggsutstyr)
4. Fjær i rustfritt stål
5. Hullverktøy
6. Unbrakonøkkel
7. Festestang




2

Brett trekket forsiktig ut ved siden av bassenget og legg det deretter over bassenget. Trekket vil flyte på bassengvannet og derved lette installasjonen.

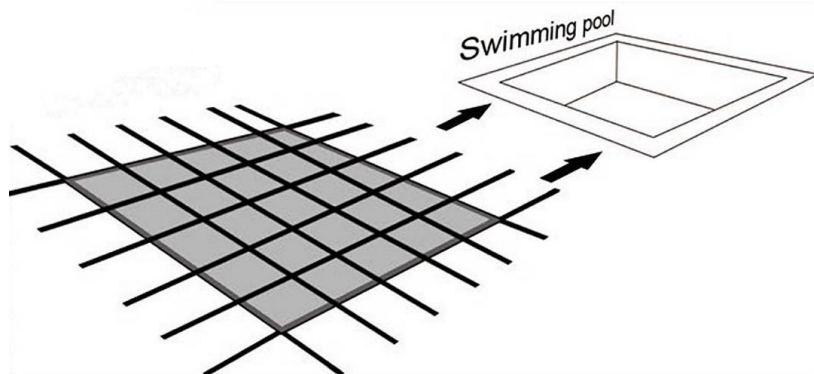


3

Juster trekket slik at det overlapper bassenget like mye på alle sider og hjørner. Kontroller at det ligger helt rett.

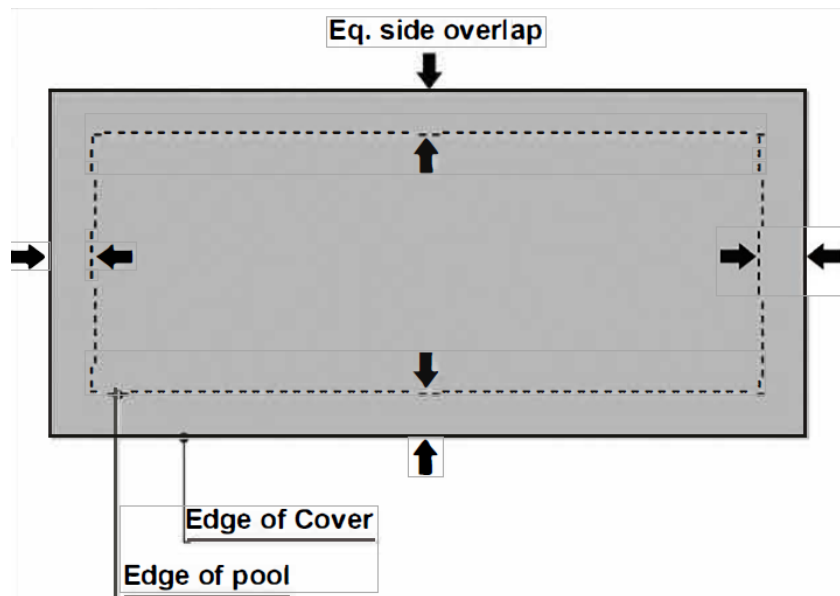


4

Fest stroppene til fjærene

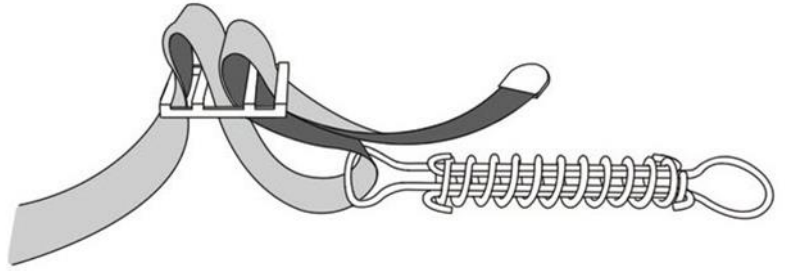


5

Start med hjørnestroppene på hver side. Marker hvor hullene skal bores, ca 51 cm (20") fra kanten av bassengtrekket. Marker med krittline eller laser for å sikre at festene kommer på linje

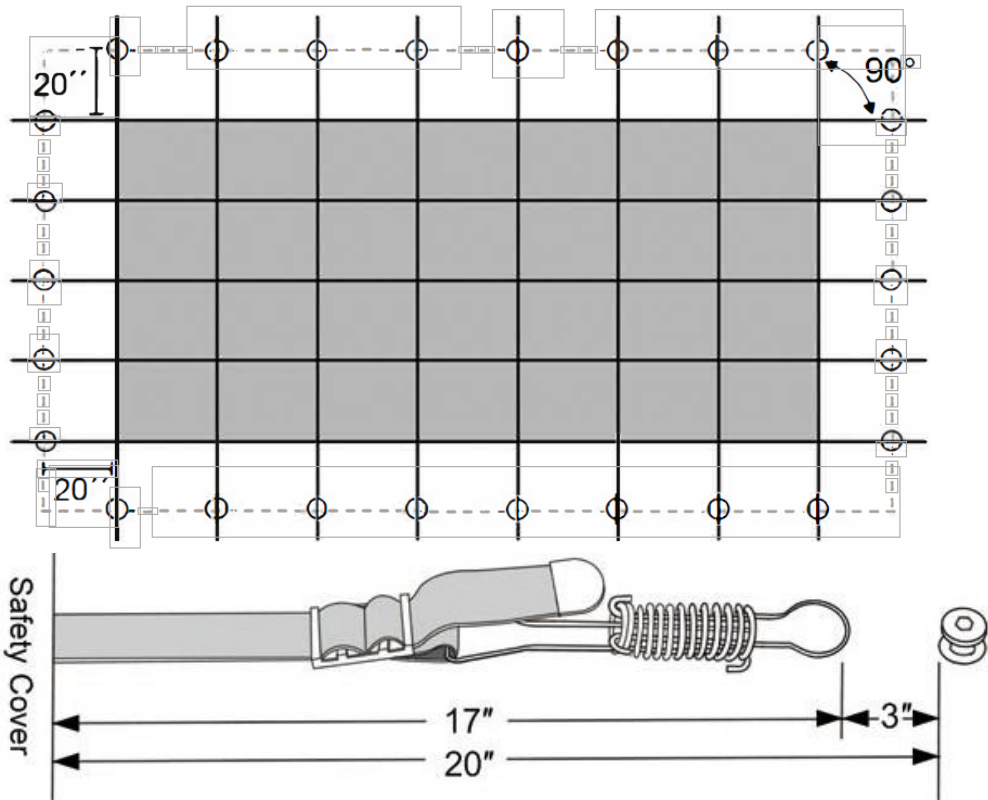


6

Lag hull i bakken for å plassere ankerene


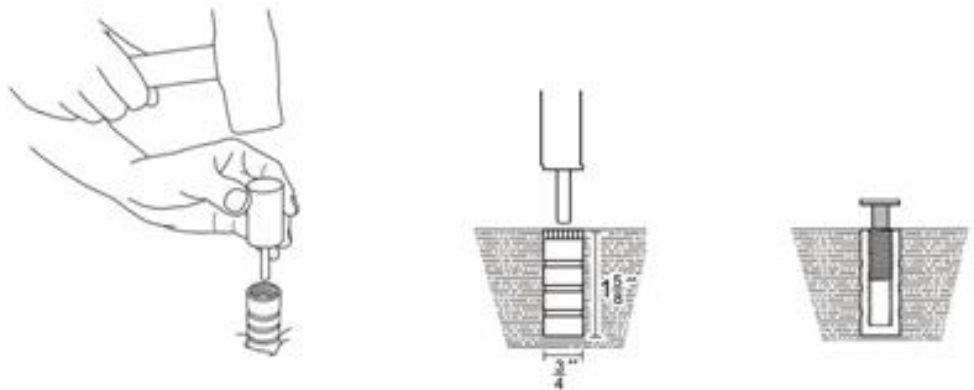


7

Etter å ha festet ankerene i bakken bruker du festestangen til å trekke fjæren bort fra bassenget til fjæren glir på plass over ankeret.
Se til at fjæren er ca 50% komprimert

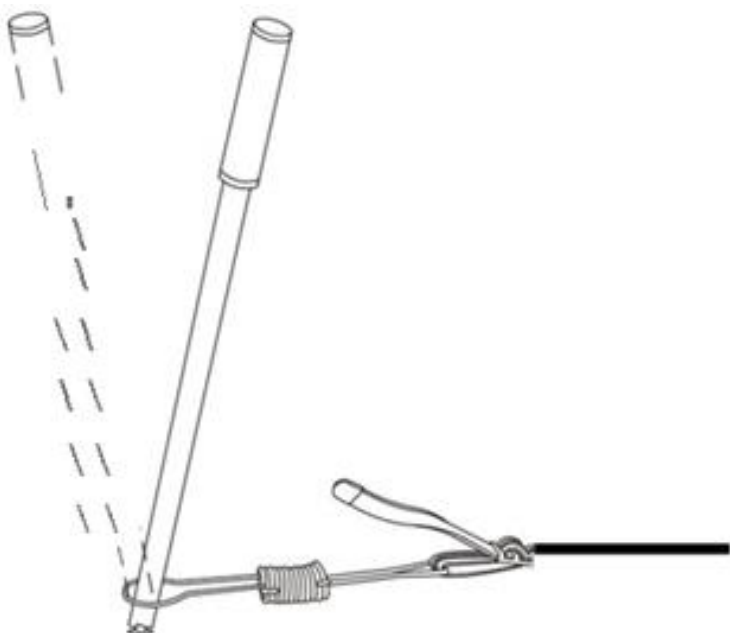


Hvordan bruke festestangen:

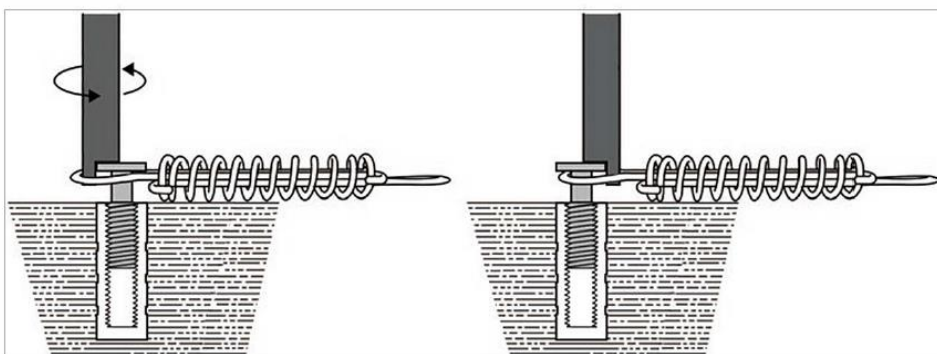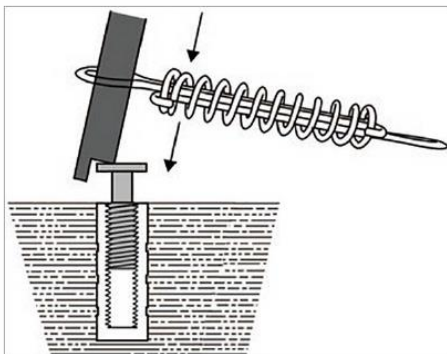

8

Fest fjærene i rekkefølgen som vist i figuren her for å sikre at trekket blir korrekt montert

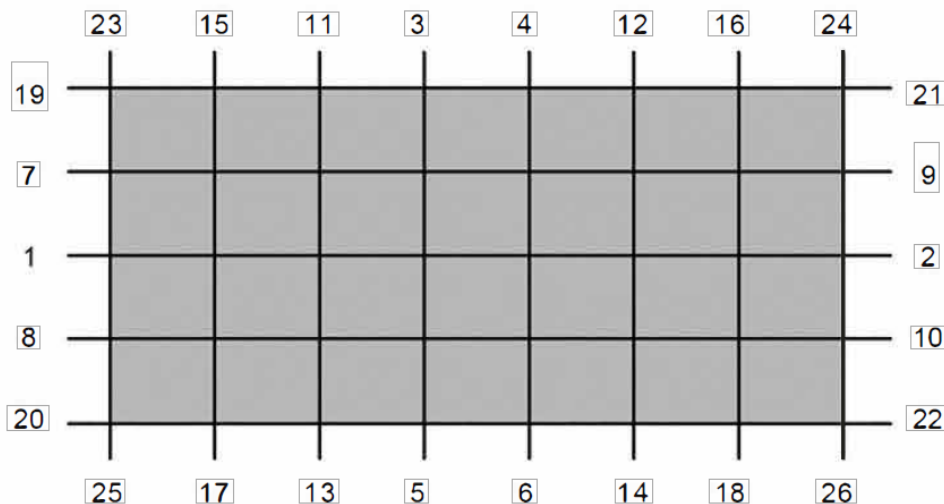


9

For å demontere sikkerhetstrekket igjen setter du festestangen inn mellom fjær og anker som vist i illustrasjonen under her.

Pass på at du presser ned hvert anker etter som du løsner fjærene for å unngå skader på trekket.

Dra trekket forsiktig av bassenget, rengjør det og oppbevar det i bagen som fulgte med trekket. Oppbevar det på et tørt sted.

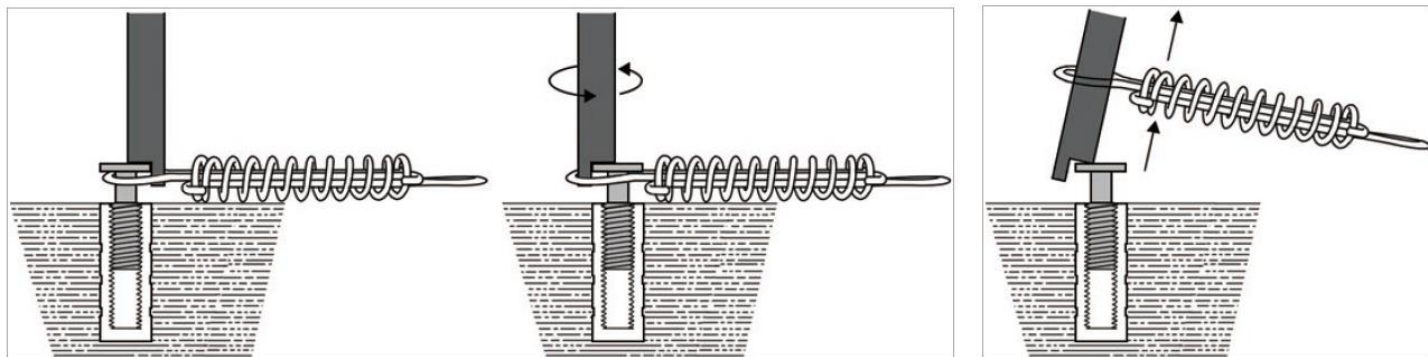

10

Tips og råd:

1. Bolten som holder firkantfestet i enden av røret for å rulle opp trekket vil kunne løsne etter en tids bruk og bør etterstrammes jevnlig.
2. Vannoverflaten skal aldri være mer enn 45 cm (18'') under trekket. Kontroller vannivået jevnlig.
3. Betongdekke bør være minst 8-10 cm tykt for å sikre godt feste for ankerene.
4. For å unngå skade på trekket må det ikke slepes på bakken.
5. Merkelappene skal vende opp og stroppeforsterkningene skal vende ned
6. Dersom ditt basseng har områder som ikke tillater feilmargin (F.eks. vegger, vannfall eller forhøyet spa) bør disse områdene monteres først. Dersom det flere slike områder starter du med det mest kompliserte.
7. For tredekke må du benytte messingankere ment for dette.
 - Bor først hull med en diameter på 38mm og en dybde på 3,2mm
 - Bor så i senter av de første hullene et hull med diameter på 19mm og en dybde på minst 50mm eller tvers igjennom tredekket.
 - Skru fast ankerene i hullene

Bassengutstyr AS

Skinmoveien 2, 3270 Larvik

Tlf: +47 4040 3314 / 900 99 999

Teknisk support: +47 900 85 000

www.bassengutstyr.no post@bassengutstyr.no